

アフターサービス

電源コードについて

- ・使用中、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は使用を中止し、お求めの販売店か弊社サービスセンター（裏面参照）にご相談ください。



警告

- ・使用中は電源コードに負荷がかかるので、ねじったり、重い物をのせないでください。
- ・電源コードやプラグが傷付いたり破損した場合は、修理／交換を依頼してください。
- ・使用中、電源コードが本体に触れないようにしてください。



使用場所について

警告

- ・水がかかったり、湿気の多い場所——バスルームや脱衣所で使用しないでください。



注意

- ・平らなところに置き、送風口および吸込み孔の上部は、50cm以上の空きが必要です。



使用上について

警告

- ・ガソリン、シンナー、ベンジンやスプレー缶など、引火性のあるものの近くで使用しないでください。



注意

- ・送風口および吸込み孔をふさいだり、異物を差し込まないでください。
実具や壁から50cm以上離し、温風が直接当たらないようにしてください。
温風は、送風口近くで約70°Cになりますので、ご注意ください。
- ・本体に水やジュースなど、液体をこぼさないでください。
- ・幼児やペットを近づけないでください。
ペットの暖房に使用しないでください。



お手入れについて

警告

- ・お手入れ前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ・分解／改造することは、お止めください。



注意

- ・水洗いしないでください。
- ・クレンザー、シンナー、ベンジン、金ブラシ／たわし等は使用しないでください。



●使用中に異常が生じたときは、直ちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。その後、お求めになった販売店か弊社サービスセンター（下記参照）にご相談ください。

●万一故障した場合は、保証書に記載されている販売店に 1.お求めの時期 2.製品名称と型式番号 3.故障の状況——を連絡のうえ、修理を依頼してください。

●宅配便などを利用して、直接、弊社サービスセンターに返送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを同封くださいようお願いします。

●保証期間中（1年）は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、使用に際しての注意を無視しての故障、規格外に改造したものについては、その限りではありません。また、保証期間を過ぎたものについては、有償で修理いたします。

●真心点検について——お買い上げから2~3年経ちましたら、支障があるなしに関わらず、安全のために専門技術者による点検（持込み）をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、弊社サービスセンターにお問い合わせください。購入年月日をご記入ください。真心点検の目安になります。

購入年月日：平成 年 月 日

以上、アフターサービスについてご不明の点があれば、お求めの販売店か下記までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター

（受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30~18:00）

東京：〒140 東京都品川区北品川1-3-9

Tel. 03-5463-9814/Fax. 03-5463-9919

大阪：〒541 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル

Tel. 06-263-7469/Fax. 06-263-7489

※再生紙を使用しています。



デロンギ・ジャパン株式会社

本社：〒101 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321
大阪支店：〒541 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル Tel.06-263-6116


DeLonghi

(伊)デロンギ社製

取扱説明書

電気ファンヒーター

コンパクト・ヒーター

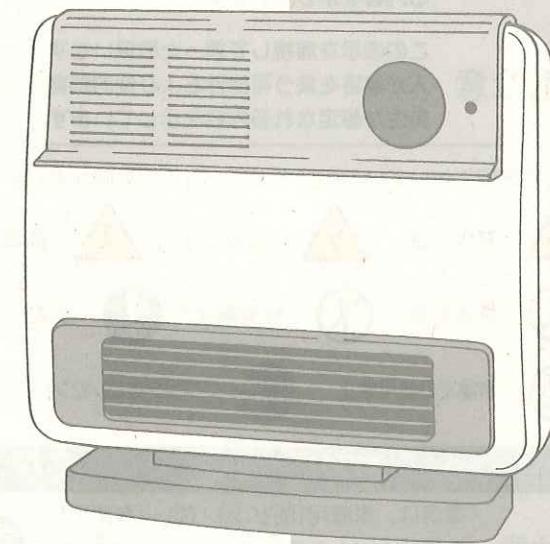

HBM 02 仕様

製品名称／型式番号	コンパクト・ヒーター／HBM 02
定 電圧 / 周波数	AC-100V / 50・60Hz
格 消費電力	1100W
外 形 尺 寸 / 重 さ	幅380×奥行195×高さ370mm / 4.14kg
電 源 コード の 長 さ	1.8m
付 属 品	壁掛け用ブラケット

このたびは、コンパクト・ファンヒーター HBM02をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。

本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

また、お読みになった後も保証書と共に大切に保管してください。

安全上の注意

●ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」を最後までお読みください。

●注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」「注意」の二つに分け、明示しています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●各注意事項についている図記号には、以下の意味があります。

- | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------|--|---------|
| | : 発火注意 | | : 感電注意 | | : 高温注意 |
| | : 禁止行為 | | : 分解禁止 | | : 強制／指示 |
| | : 水場での使用禁止 | | : プラグをコンセントから抜く | | |

電源について

注意 電源は、家庭用100V、50/60Hzを使用し、定格15A以上の壁面コンセントから直接とっしてください。


コンセント、プラグについて

警告 プラグは、コンセントに直につなぎ、延長コードやソケット、タップ等は、絶対に使用しないでください。

コンセントは、他の電気器具と併用しないで、単独で使用してください。
濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。

プラグは、根元までしっかりと差し込み、差込み口のゆるいコンセントは使用しないでください。
プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。

各部の名称とはたらき

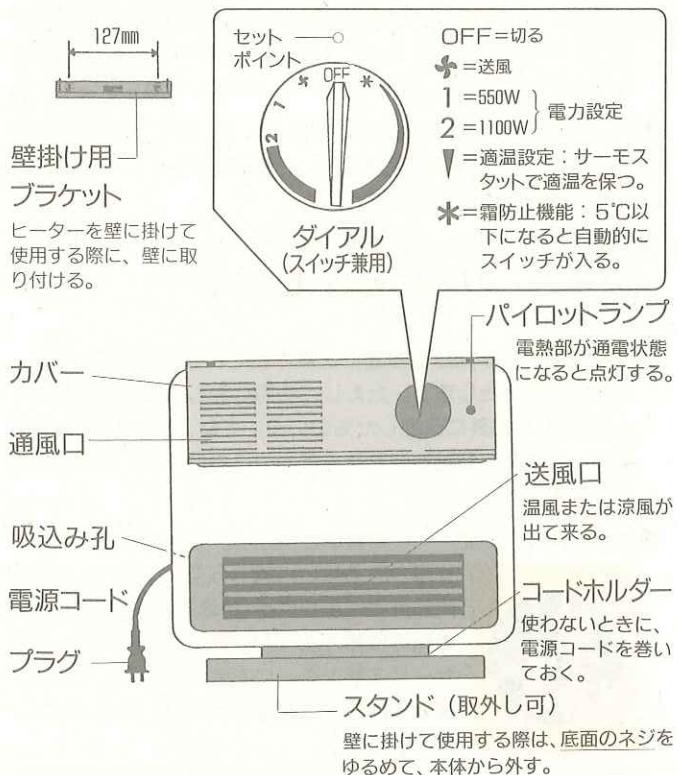


壁に掛けて使用する場合

壁掛け用ブラケットを取り付ける際は、以下の点にご注意ください。

- 1) 取付け位置はコンセントから1.5m以内
- 2) 壁の材質／構造に合わせたネジで固定
- 3) スタンドは外す

ご注意: 壁の強度に関しては、最寄りの工務店にご相談ください。

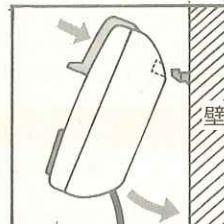

知っておいていただきたいこと

温風の温度は約70°Cです。
※送風口から10cm離れての測定値

温風(電力設定2)は、送風口近くで約70°Cになりますので、送風口に近づき過ぎないようにご注意ください。また、本体の表面温度は約25~31°Cになります。




送風機として使えます。

ダイアルを+にセットすると、電熱部には通電せず、ファンモーターだけが作動(回転)するので、涼風が出て来ます。

使用手順

電源を接続する

プラグを壁面コンセントに直に差し込みます。根元まで入れてください。

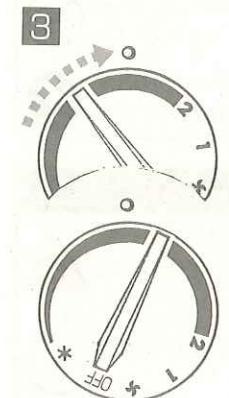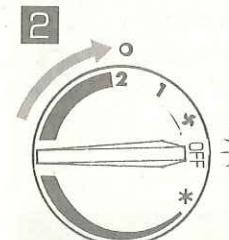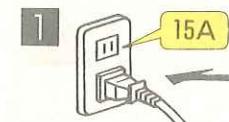

スイッチを入れる

ダイアルを回し、セットポイントに1または2を合わせます。パイロットランプが点灯し、少しすると送風口から温風が出て来ます。

+ (送風)および (霜防止機能)の場合は、パイロットランプは点灯しません。

適温の設定をする


ご希望の温度(=適温)になったら、ダイアルをゆっくりと右の適温設定に回し、パイロットランプが消えたところで止めます。これで適温が設定され、あとはサーモスタットが自動的に電源を入／切り、適温を保ちます。
適温を上げたいときはダイアルを左に、下げたいときは右に回します。

*適温の設定後、パイロットランプはついたり消えたりします。

スイッチを切る

ダイアルを右に回し、セットポイントにOFFを合わせます。送風が止まり、パイロットランプが消えます。

*ダイアルは、一方向(右)に回してください。

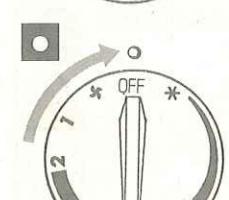

お手入れのしかた

ゴミやホコリが付着すると発火する場合もありますので、週に1度はお手入れをしてください。

【本体、電源コード／プラグ】

乾いた布で拭きます。落ちにくい汚れは、お湯に浸した布を固く絞って拭き取ります。

【ファンモーター、電熱部】

掃除機で、吸込み孔および通風口、送風口からゴミやホコリを取り除いてください。

ご注意: お手入れ前にプラグをコンセントから抜いてください。