



Italian Living Innovation

# デロンギ パワーブレンダー **家庭用**

## Mod.BL745J

## 取扱説明書

MADE IN CHINA

### 特長

#### ■ 選べる6つの運転モード

低速、中速、高速の3段階のスピードに加え、低速から高速に自動的に変化するソフトスタート、自動断続運転、ボタンを押している間だけ運転するパルス(手動)の6つのモードをワンタッチで選べます。

#### ■ 安全設計で耐久性のある本体

本体は安定感・耐久性のあるアルミダイカストボディ。また、ガラスボトルが本体にきちんと置かれていないと電源が入らない安全設計になっています。

#### ■ お手入れ簡単なブレード

ブレード台はコンパクトで回しやすいので取り外しが簡単です。ブレードやパッキンも楽に取り外せるので、お手入れが簡単です。

#### ■ ふたに密閉度の高いロックシステムを採用

ふた中央の目盛り付きキャップを回すと、ふたがしっかりロックされ、材料が吹きこぼれにくくなります。

#### ■ 電源コードをすっきり収納

電源コードは、本体底部に巻き付けてコンパクトに収納できます。



このたびは、デロンギ パワーブレンダー Mod.BL745Jをお求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

### もくじ

安全上のご注意 .....	1~2
各部の名称とはたらき .....	3~4
基本の操作 .....	5~6
お手入れのしかた .....	7
材料について .....	8
故障かな? .....	9
仕様 .....	9
アフターサービスについて .....	10

# 安全上のご注意

1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」と「注意」の2つに分け、明示しています。



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」、「禁止」、「強制または指示」をうながす絵表示が付いています。



発火注意



感電注意



禁止行為



分解禁止



強制／指示



プラグをコンセントから抜く

## 電源/電源コード/プラグについて




**警告**

- 電源は、家庭用交流100V／50・60Hzをご使用ください。
- 濡れた手で、プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



- プラグに付いたホコリなどは、定期的に取り除いてください。ホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となります。

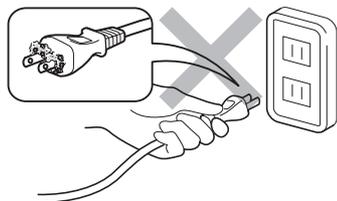


- 破損したコード／プラグは、絶対に使用しないでください。
- 使用中に、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパン サービスセンター(10ページ参照)までご相談ください。




**注意**

- プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。
- 使用時以外は、プラグをコンセントから抜いておいてください。
- プラグを抜く前に、本体の電源(スイッチ)を切ってください。
- プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。

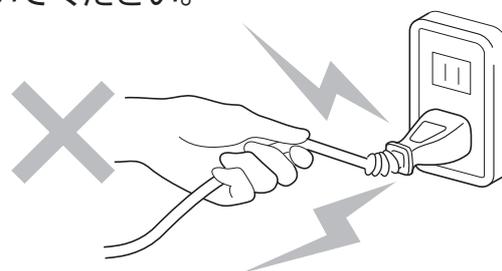

- 電源コード／プラグは、無理に曲げたり、物をのせたり、傷付けないように大切に取り扱いってください。

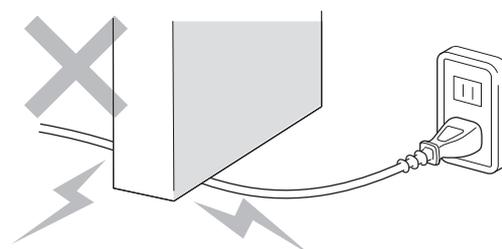

## 使用場所について

### 警告

- 小さなお子様の手の届くところや、ペットの近くで使用しないでください。 


### 注意

- 平らで安定のよいテーブルなどに置いて使用してください。 

## 使用上のご注意

### 警告

- 運転中にふたを外したり、ガラスボトルの中に指やはし、スプーンなど調理材料以外を入れないでください。 
- 本体のマイクロスイッチを、細い棒などで押さないでください。マイクロスイッチを押した状態で電源(スイッチ)を入れると、ブレード受けが回転し、けがの原因になります。 

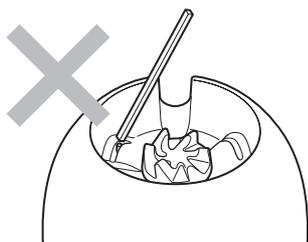

### 注意

- はじめてご使用になる前には、ガラスボトル、ふた、ブレードを水洗い(7ページ参照)してください。 
- 本製品の定格時間は3分です(容量1.0Lの水負荷時)。ただし、水分の少ない固形物などをブレンダーする場合、容量を0.3L以下にして、連続して1分以上は運転しないでください。 

### 注意

- 運転中は、その場から離れないでください。 
- 運転中に本製品を移動させないでください。 
- 材料を入れない状態で「から運転」しないでください。 
- 本製品は家庭用の調理機器です。屋外や他の用途での使用はおやめください。 
- 熱い材料を入れて運転しないでください。 
- ガラスボトルを本体から取り外す際は、必ずスピードボタンの「0」を押し、ブレードの回転が完全に止まったことを確認してから取り外してください。 
- ガラスボトルの定格容量は1.3Lですが、材料により運転中にあふれ出ることがありますので、5ページの最大容量の目安をこえないようにしてください。 

## お手入れについて

### 警告

- 本体や電源コード、プラグは、水につけたり、水洗いしないでください。 
- ご自分で分解したり、修理/改造することは、絶対にお止めください。 

### 注意

- お手入れをする際は、電源(スイッチ)を切り、プラグをコンセントから抜いてください。 
- ブレードは鋭利ですので、お手入れの際には、けがなどしないようご注意ください。 

# 各部の名称とはたらき(取り付け/取り外し方)

## キャップ

通常はふたに取り付けておきます。キャップを取り外して、ふたの穴から材料を入れたり、キャップを計量カップとして使うこともできます。

※詳細は4ページ参照

## ブレード

ステンレス製です。電源を入れると回転し、材料を砕いたり、均一に混ぜ合わせます。

### ⚠️ ご注意

ブレードには鋭い刃が付いています。十分に注意して取り扱ってください。

## ブレード台

## 本体溝

ガラスボトルの液だれや、万一の吹きこぼれをここから逃がします。

## 通風孔

運転中は内蔵ファンが作動し、本体下部側面から風がでます。

### ⚠️ ご注意

運転中は絶対にふさがないようにしてください。

## コードホルダー

電源コードを巻きつけて収納できます。

## ブレード受け

### マイクロスイッチ(安全装置)

ガラスボトルが正しくのせられているかどうかを感知するスイッチです。ガラスボトルを正しくのせると、マイクロスイッチが押され、運転できる状態になります。このとき、スピードボタンの「0」が赤く点灯します。

## 上ふた

## ふた用パッキン

取り付けた状態で使用します。


## ガラスボトル

リットル単位での計量には、「littres」の下の目盛りを目安にしてお使いください。

## ブレード用パッキン

本製品には予備用にもう1つ付属されています。


## スピードボタン

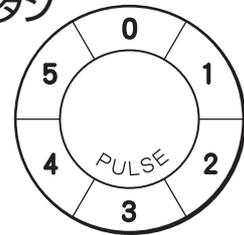

<b>0</b> (電源オフ)	電源を切ります。
<b>1</b> (低速) 約14,000回転/分	ジュース作りや、牛乳などの液体だけの材料をブレンドするのに適しています。
<b>2</b> (中速) 約15,500回転/分	ソース、ドレッシング、マヨネーズなどのブレンドに適しています。
<b>3</b> (高速) 約16,500回転/分	スープなどのブレンドに適しています。
<b>4</b> (ソフトスタート)	低速でスタートし自動的に高速にスピードアップします。ピューレ、スムージーに適しています。
<b>5</b> (自動断続運転)	断続的に運転します。製氷皿の氷をクラッシュアイスにしたり、パン粉を作るのに適しています。
<b>PULSE</b> (手動)	このボタンを押しているあいだだけ運転します。ブレンドを微調整するときに便利です。

## キャップの取り付け／取り外しと、ふたのロック／ロック解除

キャップやふたを取り付け／取り外したり、ロック／ロック解除するときは、下図に従ってください。

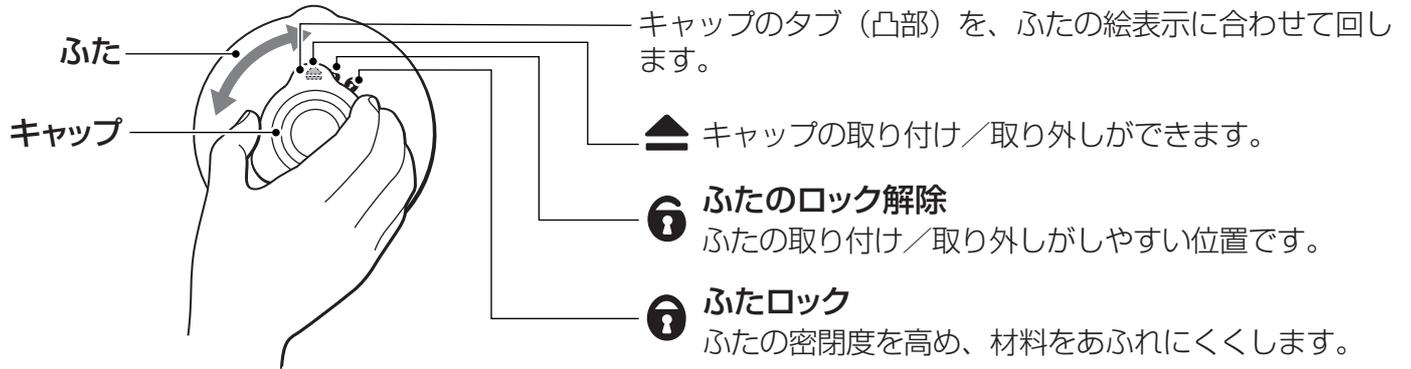


## ブレードの取り外し／取り付け

**⚠️ ご注意** ブレードには鋭い刃が付いています。十分に注意して取り扱ってください。

### ブレード台

#### 取り外しかた

矢印の方向に回して取り外します。

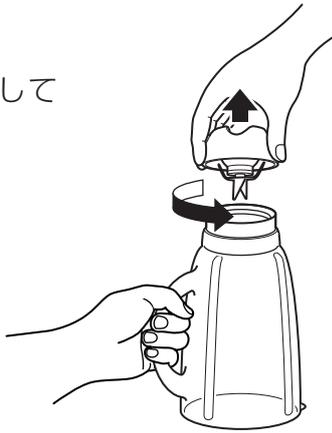

#### 取り付けかた


ブレード用パッキンがずれていないことを確認してから、矢印の方向に回してしっかりと固定します。



### ブレード


#### 取り外しかた

片手でブレード台をしっかり持ち、ブレード台の下からブレード下部を押し上げて取り外します。

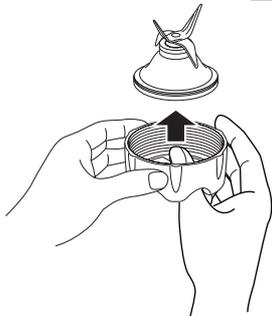

#### 取り付けかた

カチッというまではめ込みます。

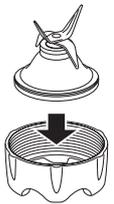

### ブレード用パッキン


#### 取り外しかた

ブレード台から取り外します。



#### 取り付けかた

ブレード台に置き、溝にしっかりとめ込みます。

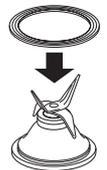

# 基本の操作

材料をブレンドする際の基本操作を説明します。


## 操作手順

### 1 ブレードをしっかりと取り付けたガラスボトル (4ページ参照)に、ブレンドする材料を入れる

ガラスボトルの容量は1.5L(定格容量1.3L)ですが、材料の状態によっては、運転中にあふれでることがありますので、ご注意ください。

#### 最大容量の目安


- |                     |      |
|---------------------|------|
| ●牛乳などの軽く泡立ちやすいもの    | 0.5L |
| ●液体(水分)がメインのジュースなど  | 1.0L |
| ●冷ましたスープ、ソースなど      | 1.3L |
| ●ピューレ状にする、スムージー     | 0.6L |
| ●製氷皿の氷を砕く(クラッシュアイス) | 0.3L |

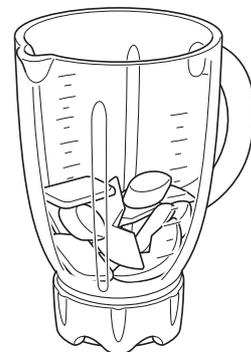

### 2 ガラスボトルにふたをしっかりと取り付け、 ロック(4ページ参照)する

※ロックが固い場合は、キャップにふきんなどをかぶせて回してください。  
※ガラスボトルの注ぎ口を覆う位置で、ふたを取り付けてください。

注ぎ口を  
覆う

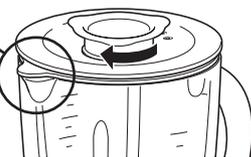


### 3 ガラスボトルを本体にのせて、 プラグをコンセントに差し込む

スピードボタンの「0」ボタンが赤く点灯します。

#### ⚠️ ご注意

- コードホルダーからコードを完全に伸ばした状態で操作を行ってください(通風孔をふさがないでください)。

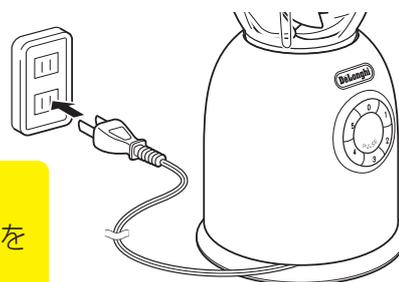


### 4 材料に適したスピードボタンを押す (3ページ参照)


選択したスピードボタン(「1」～「5」)が緑色に点灯します。

#### ⚠️ ご注意

- 運転中は、その場を離れないでください。
- 本製品の定格時間は3分です(容量1.0Lの水負荷時)。ただし、水分の少ない固形物などをブレンドする場合は容量を0.3L以下にして、連続して1分間以上は運転しないでください。

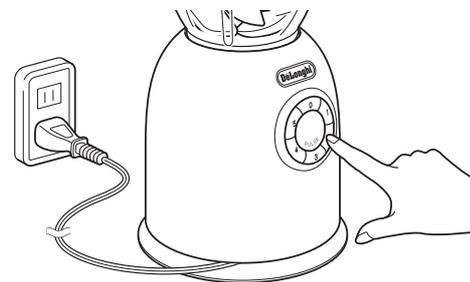

### 5 材料がお好みの状態になったら、 「0」ボタンを押して運転を停止 し、プラグをコンセントから抜く

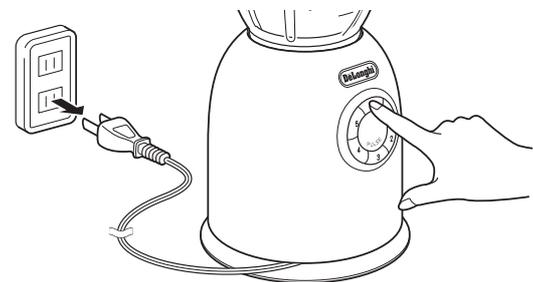

## 途中で材料を追加したいときは

いったん、運転を停止してからキャップを取り外して(4ページ参照)、ふたの穴から材料を入れます。マヨネーズ作りの場合は、ブレンドしながら油を一定量ずつ注ぎ入れます。




生パン粉作りなど、材料が飛び散りやすい場合は、材料を追加したあと、ふたの穴を手で覆うか、必要に応じてキャップを取り付けてください。




## できあがったら

### 1 ガラスボトルを本体から取り外す


ブレードの回転が止まったことを確認してから取り外してください。

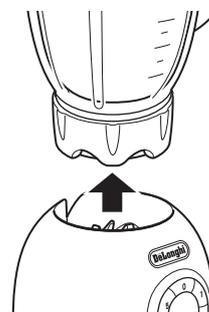

### 2 ふたのロックを解除し(4ページ参照)、ガラスボトルからふたを取り外す

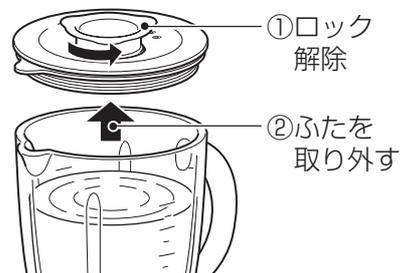


### 3 できあがった材料をコップや容器に移す

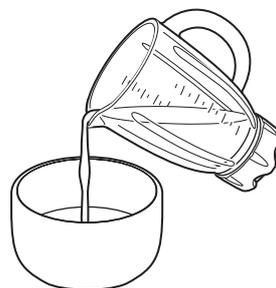

#### 材料が取り出しにくいとき

ガラスボトルの底に材料がたまって取り出しにくい場合は、ブレード台を取り外し(4ページ参照)、へらなどでかき出して容器に移してください。このとき、材料がこぼれないよう、十分にご注意ください。

※金属製のへらなどは使用しないでください。ガラスボトルに傷が付く恐れがあります。

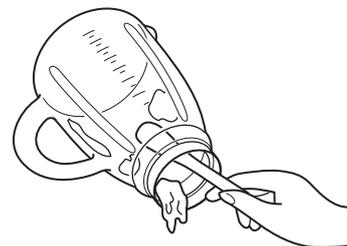

# お手入れのしかた

ご使用後には、すぐに下記の方法でお手入れをしてください。食材を入れたままにしておくと、故障や不具合の原因となります。

## 水洗いできます.....

### ■本体とブレードを除く各部

- キャップ
- ふた
- ブレード用パッキン
- ブレード台
- ガラスボトル

中性洗剤を入れたぬるま湯に浸したあと、スポンジで洗い、十分にすすいで乾かしてください。




### ■ブレード

柄の付いたブラシに中性洗剤を付けて洗ったあと、十分にすすいで乾かしてください。

#### ⚠ ご注意


ブレードには鋭い刃が付いています。十分に注意して取り扱ってください。

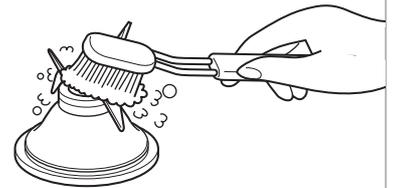

### 食器洗い機を使って...

ガラスボトルは、食器洗い機でも洗うことができます。


※ガラスボトル以外の各部分は、プラスチック部が変形する場合がありますので、食器洗い機は使用しないでください。

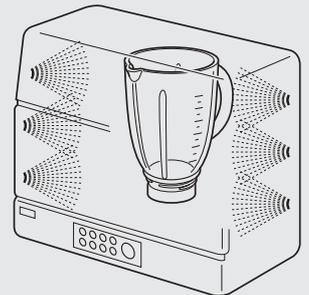

## 水洗いできません.....

### ■本体

本体、電源コード、プラグの汚れは、よくしぼったふきんで拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。

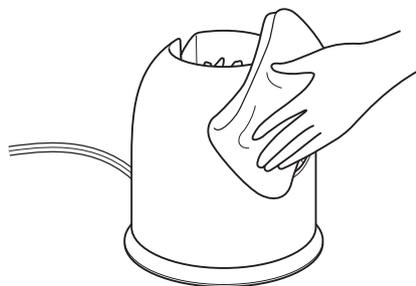

汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、よくしぼったふきんで洗剤が残らないように拭き取ってください。

#### ⚠ 警告

- 本体、電源コード、プラグは、水に浸けたり水洗いしないでください。

#### ⚠ ご注意


- 研磨剤やシンナー、ベンジン、金属たわし、漂白剤などは使用しないでください。



# 材料について

## ポイント


- かたさの異なる材料をブレンドするときは、液体→やわらかいもの→かたいものの順に入れてください。
- 冷たい飲み物などを作る場合は、あらかじめガラスボトルやコップなども冷蔵庫に入れて冷やしておきましょう。
- 果物のかたい芯や種、柑橘類の袋は取り除いておくと、なめらかに仕上がります。

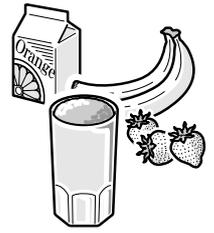


## 材料の下ごしらえ

果物や野菜などの材料は、あらかじめ皮をむいて種を除き、小さめに切っておいてください。


りんご:2cm角

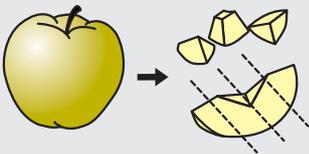


ほうれん草、小松菜など:2cm幅

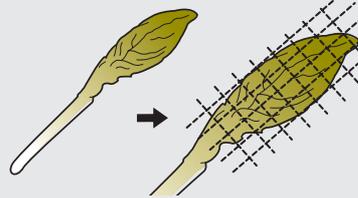


にんじん:2~3mm厚の半月切り

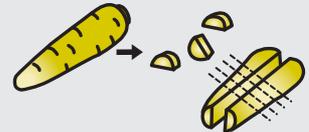

オレンジ:小房に分け2~3等分

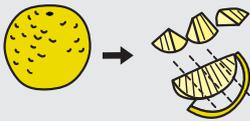

バナナ:2cm幅

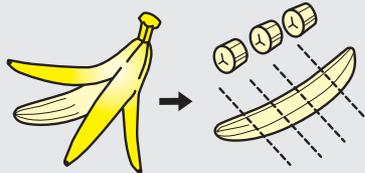

セロリ :2~3mm厚の薄切り



ピーマン:2~3mm厚の薄切り

## 材料をブレンドする際のご注意

- 以下の材料や用途にはご使用になれません。  
生クリームや卵白の泡立て、山いも・パン生地・マッシュポテトなどの粘り気の強いもの、パルミジャーノチーズや乾燥大豆などの非常にかたいもの、肉や魚のミンチ
- 材料が多すぎるとうまくブレンドできない場合があります。
- 加熱調理した材料は、少し冷まして(60℃程度)からブレンドしてください。


### ⚠️ ご注意

- 「から運転」はしないでください。故障の原因となります。
- ブレードが回転しないなど、うまくいかないときは、9ページの「故障かな?」をご覧ください。原因を取り除いてからやりなおしてください。

## アイスクラッシュ(氷を砕く)

クラッシュアイスを作る場合は、次のことにご注意ください。

- 家庭用の製氷皿で作った氷(2cm角程度)を使用してください。
- 氷が多すぎるとうまくいかない場合があります。一度に入れる量は、0.3Lの目盛以下にしてください。
- 砕くときは、「5」ボタン(自動断続運転)で運転してください。
- できあがったクラッシュアイスが取り出しにくいときは、本体からガラスボトルを取り外し、へらなどでかき出してください。
- 業務用の氷や完全に凍っていない氷は、うまくクラッシュできません。

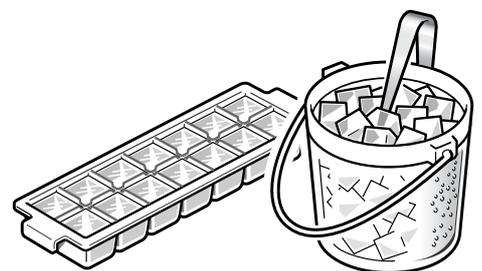

# 故障かな？

修理に出される前に、必ずお読みください。使用中に以下が生じたときは、修理に出される前に、下記をもう一度お調べください。それでも正常に機能しない場合は、お求めの販売店または弊社サービスセンター(10ページ参照)までお問い合わせの上、修理を依頼してください。

症 状	すぐにとるべきこと	原因／対処
ブレードが回転しない、または回転が止まる	「0」ボタンを押し、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●材料が多すぎる。 →材料を減らしてください。</li> <li>●材料が大きすぎる。 →材料を小さく切りなおしてください。</li> </ul>
ブレードが空回りする	「0」ボタンを押し、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガラスボトルに材料が張り付いている。 →へらなどで材料を落としてください。</li> <li>●材料が上下に分離している →へらなどで材料を混ぜ合わせてください。</li> <li>●材料が少なすぎる。 →材料を増やしてください。</li> <li>●材料が大きすぎる。 →材料を小さく切りなおしてください。</li> </ul>
ガラスボトルの下から材料がもれる	「0」ボタンを押し、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふた、ガラスボトル、ブレード台が正しくセットされていない。 →4ページを参照して正しくセットしてください。</li> </ul>
材料があふれる	「0」ボタンを押し、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●材料が多すぎる。 →材料を減らしてください。</li> </ul>

# 仕様

製品名称／型式番号	デロンギ パワーブレンダー(ミキサー)／BL745J	
定 格	電 圧／周 波 数	AC 100V／50/60Hz
	消 費 電 力	340W
	時 間	3分
回 転 数	1：約14,000回転／分、2：約15,500回転／分、3：約16,500回転／分	
外 形 寸 法	幅210×奥行170×高さ385mm	
重 量	4.4kg(ガラスボトル重量1.7kg)	
材 質	本体／アルミダイカスト(アクリル加工)、ブレード／ステンレス(SUS304)・ABS樹脂(黒色部)、ガラスボトル／ガラス、ブレード台・ふた／ポリプロピレン樹脂、ふた用・ブレード用パッキン／シリコンゴム、キャップ／AS樹脂	
ガラスボトル容量	定格容量：1.3L(最大容量：1.5L)	
電源コードの長さ	1.8m	
付 属 品	レシピブック、ブレード用パッキン(予備)：紛失時にご使用ください	





*Italian Living Innovation*

 **デロンギ・ジャパン株式会社**

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321(代)