


アリエテ
スムージーメーカー

Mod.520J

取扱説明書

家庭用

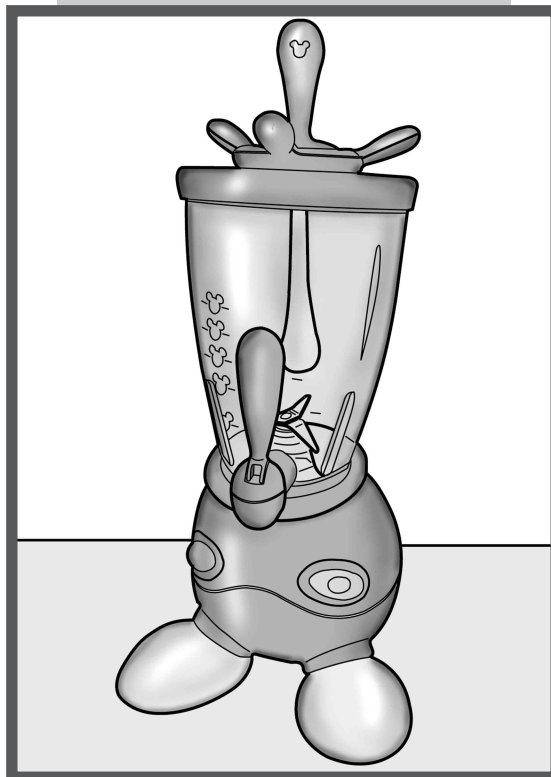

このたびは、アリエテ スムージーメーカー Mod.520Jをお求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

Disney

MADE IN CHINA

もくじ

安全上のご注意.....	1~2	適した材料と下ごしらえ.....	8
各部の名称とはたらき.....	3~4	故障かな? と思ったら.....	9
基本の操作.....	5~6	アフターサービスについて.....	10
お手入れのしかた.....	7		

安全上のご注意

1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」と「注意」の2つに分け、明示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」、「禁止」、「強制または指示」をうながす絵表示が付いています。



発火注意



感電注意



禁止行為



分解禁止



強制／指示



プラグをコンセントから抜く

電源/電源コード/プラグについて




警告

- 電源は、家庭用交流100V 50/60Hzをご使用ください。
- 濡れた手で、プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



- プラグに付いたホコリなどは、定期的に取り除いてください。ホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となります。

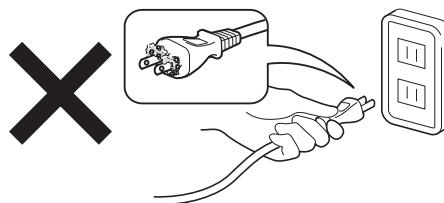


- 破損したコード／プラグは、絶対に使用しないでください。
- 使用中に、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパン サービスセンター（10ページ参照）までご相談ください。




注意

- プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。
- 使用時以外は、プラグをコンセントから抜いておいてください。
- プラグを抜く前に、本体の電源（スイッチ）を切ってください。
- プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。

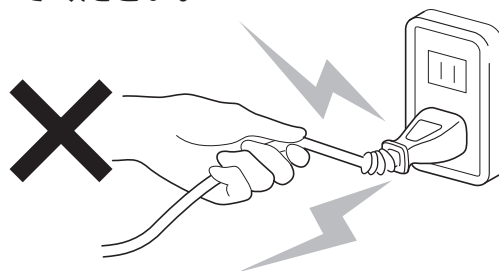

- 電源コード／プラグは、無理に曲げたり、物をのせたり、傷付けないように大切に取扱ってください。

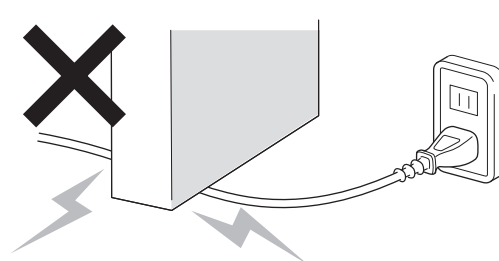

使用場所について

⚠ 警告

- 小さなお子様の手の届くところや、ペットの近くで使用しないでください。



⚠ 注意

- 平らで安定のよいテーブルなどに置いて使用してください。



使用上のご注意

⚠ 警告

- 運転中にふたを外したり、ボトルの中に指やはし、スプーンなど調理材料以外のものを入れないでください。
- 本製品は、おもちゃではありません。



⚠ 注意

- はじめてご使用になる前には、ボトル、ふた、ブレードなどを水洗い(7ページ参照)してください。
- 本製品の定格時間は90秒です。
- 運転中は、その場から離れないでください。
- 運転中に本製品を移動させないでください。



⚠ 注意

- 材料を入れない状態で「から運転」しないでください。
- 本製品は家庭用の調理器具です。他の用途で使用された場合の故障及び損傷は有償にて修理いたします。
- 熱い材料を入れて運転しないでください。
- ボトルを本体から取り外す際は、必ず電源スイッチを切り、ブレードの回転が完全に止まったことを確認してから取り外してください。
- ボトルの定格容量は1.25Lですが、材料により運転中にあふれ出ることがありますので、3ページの目盛り表示を参考に最大容量の目安をこえないようにしてください。



お手入れについて

⚠ 警告

- 本体や電源コード、プラグは、水につけたり、水洗いしないでください。
- ご自分で分解したり、修理／改造することは、絶対にお止めください。



⚠ 注意

- お手入れをする際は、電源（スイッチ）を切り、プラグをコンセントから抜いてください。
- ブレードは鋭利ですので、お手入れの際には、けがなどをしないようにご注意ください。



各部の名称とはたらき

・ふた
取り付けた状態で使用します。

・ボトル
計量目盛りは、ミリリットル、カップ、オンスが用意されています。また、2人前用の分量の目安になる印もついています。

・ブレード
ステンレス製です。電源を入れると回転し、材料を砕いたり、均一に混ぜ合わせます。

⚠️ **ご注意**
ブレードには鋭い刃がついています。取り扱いには十分にご注意ください。

・ハンドル
ハンドルを前面に倒すと、中のスムージーがバルブから出てきます。止めるときはハンドルを元の位置に戻します。

・バルブ
出来上がったスムージーはここから出ます。

・pulse (手動) ボタン
押している間だけ、作動します。ボタンから指を放すと停止します。出来上がりを手動で調整するときにご利用ください。



目盛り表示	
— 1,000 —	ml
— 800 —	
— 600 —	

SERVES 2	
— FROZEN STUFF —	
}	
— LIQUIDS —	
2人分を作るとききの目安になる目盛りです。液体はLIQUIDS、フローズンフルーツやアイスなどの冷凍ものはFROZENの位置まで入れます。	

CUPS — 5 - 40 —	OZ.
— 4 - 32 —	
1杯約220gでカップ数分がで上がる目安です。	

・ミキシングバー
ふたの上の開口部から挿入し、材料をかき混ぜます。かき混ぜることで、なめらかなスムージーを作ることができます。一番下まで差し込んでもブレードに触れないよう設計されています。

・「ready」ランプ

・電源コード


・プラグ

・本体

電源スイッチ (スピード切替スイッチ)


ボタンを押す位置によってはたらきが変わります。

LO (Low:低速)

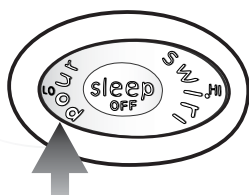


低速で回転します。作動開始時と出来上がり間際に使用します。

OFF (停止)

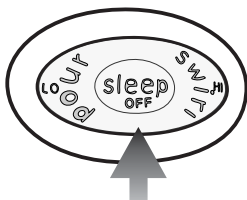

スイッチを止めます。

HI (High:高速)

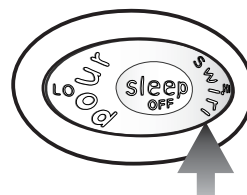

高速で回転します。材料の攪拌時に使用します。



上から見た図




上から見た図




上から見た図

<ふたのロック/ロック解除>

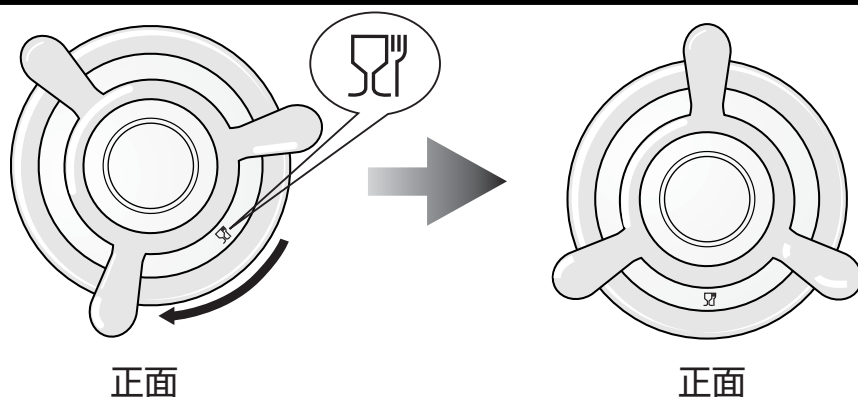

罫の絵が正面にくるように、時計回りにスライドさせます。しっかりと固定してください。きちんと固定されていないと安全装置が働き、回転が止まります。

<ボトルの取り付け/取り外し>

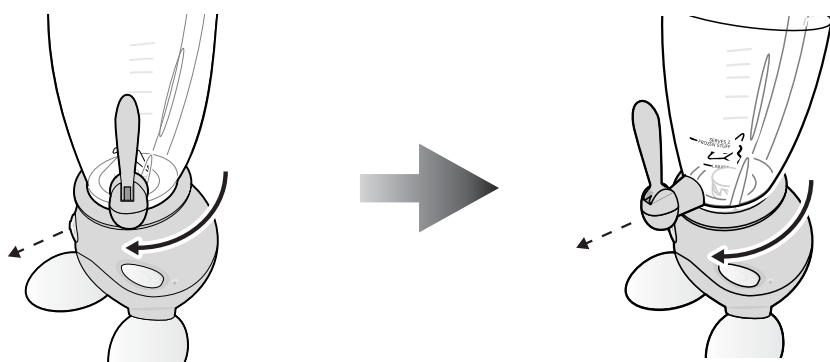


本体にゆっくりと下ろし、バルブが正面にくるように、時計回りにまわして固定してください。取り外すときは、時計と逆の方向に回して、ゆっくりと持ち上げます。

<ハンドルの取り外し/取り付け>




ハンドルは、直立した状態で左回りにまわして取り外してください。取り付けは、時計回りにまわして、バルブにしっかりと固定してください。

<キャップの取り外し/取り付け>

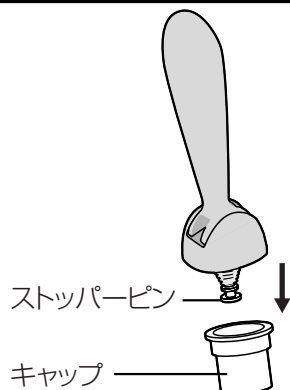

ハンドルに装着されているキャップは取り外しできます。ハンドルとキャップを絞るように回しながら引っぱります。取り付けは、ハンドルのストッパーピンがキャップの穴にしっかりとハマるように押し込みます。

<ブレードの取り外し/取り付け>

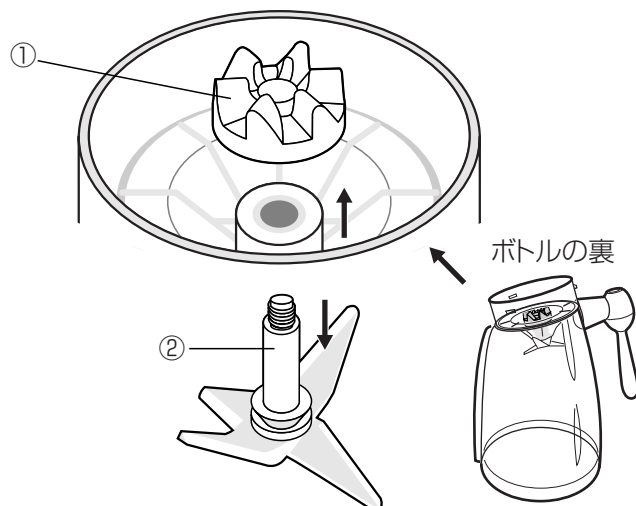

ボトルをひっくり返し、①を手で固定しながら②を時計回りにまわすと、ブレードを取り出すことができます。その際、素手で行うと危険ですので、必ずふきんやグローブなどでブレードを包みながら行ってください。

⚠️ ご注意

ブレードには鋭い刃がついています。取り扱いには十分にご注意ください。

基本の操作

スムージーを作る際の基本操作を説明します。


操作手順

1 本体に、ボトルをしっかりと取り付ける

4ページの解説にしたがって、ボトルを固定してください。



2 電源プラグをコンセントにつなぐ

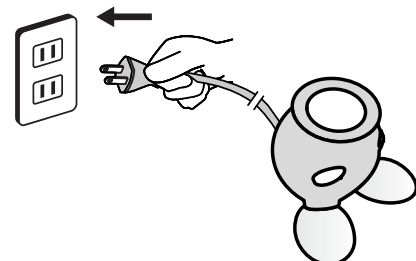

3 ボトルに材料を入れる

ここでは、二人前のスムージーの作り方を例に説明します。本機には、便利な二人前用の目盛りが用意されています。

常温の材料の場合

あらかじめ用意した材料を、ボトルの「LIQUIDS」のラインまで入れます。常温の材料には、果物や果汁、牛乳、ヨーグルトなども含まれます。

冷凍の材料の場合


冷凍された材料は、ボトルの「FROZEN STUFF」のラインまで入れます。冷凍の材料は、氷、冷凍果物、フローズンヨーグルト、アイスクリームなどです。



4 ボトルにふたをして、しっかりとロックをかける

4ページの解説にしたがって、ふたをボトルにかぶせ、スライドさせてロックします（☞の絵が正面にくるように取り付けます）。

ふたがきちんと装着されると、「ready」のランプが赤く点灯します。ランプが点灯しない場合（または、攪拌中に消えた場合）、ふたがきちんとロックされているかを確認してください。

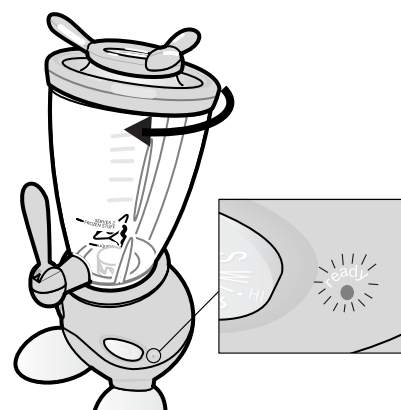

5 ミキシングバーを挿入し、スイッチを「LO(低速)」に入れる

ふたの開口部から、ミキシングバーを入れます。スイッチの「LO(低速)」の位置を押して作動させます。



6 30秒後、スイッチを「HI(高速)」に切り替え、ミキシングバーを回す

「LO(低速)」でスイッチを入れてから30秒後に、「HI(高速)」の位置を押して高速回転に切り替えます。材料がなめらかになるまで、50秒を目安にまわします。


よりなめらかなスムージーにするために、ミキシングバーを左にまわしてください。

※高速回転で連続90秒以上は作動させないでください。90秒作動したら、5分は休ませてください。




7 スイッチを「LO(低速)」に戻し、スムージーを取り出す

出来上がったら、スイッチを「LO(低速)」に戻します。バルブの下にカップを置き、ハンドルを手前に下げて、スムージーを出します。

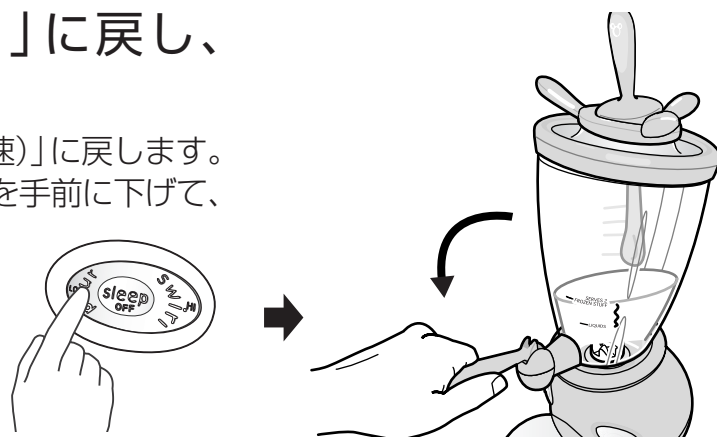

8 電源を切る

スイッチを定位置に戻して電源を切ります。次いで、電源プラグをコンセントから抜きます。

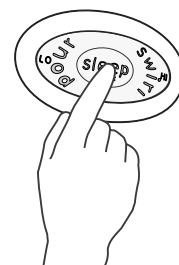


途中で材料を追加したいときは

ミキシングバーを外し、ふたの開口部から材料を追加してください。



スムージーの量が少なくなったら

スムージーの量が底に近くなると、濃厚な材料の場合は特に攪拌されなくなります。適当な分量の液体材料(牛乳など)を追加してください。

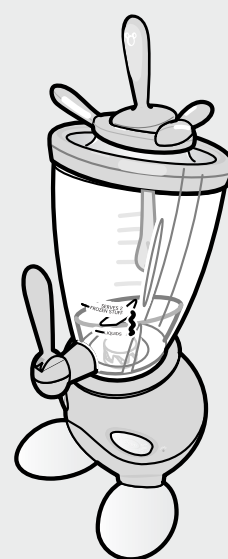

お手入れのしかた

ご使用後は、すぐに下記の方法でお手入れをしてください。食材を入れたままにしておくと、故障や不具合の原因となります。

水洗いできます.....

■本体とブレードを除く各部

- ふた
- ボトル
- ハンドル
- キャップ
- ミキシングバー

中性洗剤を入れたぬるま湯に浸したあと、スポンジで洗い、十分にすすいで乾かしてください。



■ブレード

柄のついたブラシに中性洗剤を付けて洗ったあと、十分にすすいで乾かしてください。




⚠️ ご注意

ブレードには鋭い刃がついています。十分に注意して取り扱ってください。

⚠️ ご注意

食器洗い機は使用できません


本製品は、プラスチック部、金属部が一体となっていますので、食器洗い機は使用しないでください。変形する場合があります。

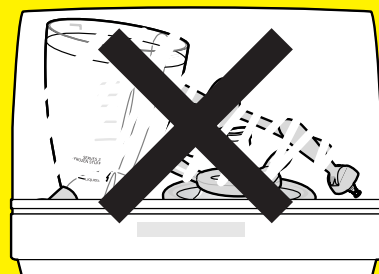

水洗いできません.....

■本体

本体、電源コード、プラグの汚れは、よくしぼったふきんで拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。

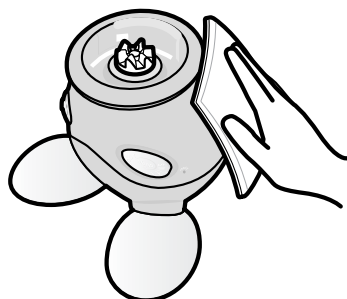

汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、よくしぼったふきんで洗剤が残らないように拭き取ってください。

⚠️ ご注意

- 本体、電源コード、プラグは、水に浸したり水洗いしないでください。

⚠️ ご注意


- 研磨剤やシンナー、ベンジン、金属たわし、漂白剤などは使用しないでください。





ポイント


- かたさの異なる材料をブレンドするときは、液体→やわらかいもの→かたいものの順で入れてください。
- 冷たい飲み物などを作る場合は、あらかじめコップなども冷蔵庫に入れて冷やしておきましょう。
- 果物のかたい芯や種、柑橘類の袋は取り除いておくと、なめらかに仕上がります。

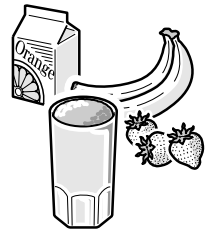


適した材料と下ごしらえ

果物や野菜などの材料は、あらかじめ皮をむいて種を除き、小さめに切っておいてください。


りんご：2cm角

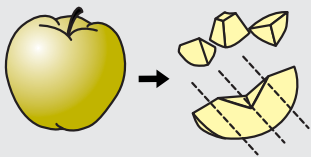


オレンジ：小房に分け2～3等分

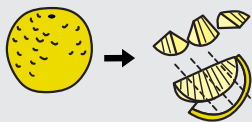

パイナップル

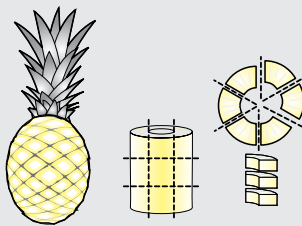


バナナ：2cm幅

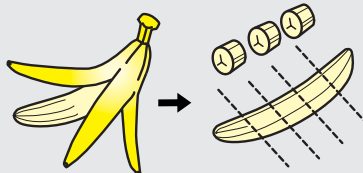

牛乳・ヨーグルト



アイスクリーム・氷



レシピ例 (2～3人分)

イチゴとバナナのヨーグルトスムージー

氷200g、バナナ（小）3本、イチゴ（大）4個、
飲むヨーグルト150cc

Low（低速）で30秒攪拌し、その後、ミキシングバーで軽くまぜてからHigh（高速）で50秒攪拌します。
氷は家庭用冷凍庫でできる、キュービック状のものを
ご使用ください。



材料をブレンドする際のご注意

- 以下の材料や用途にはご使用になれません。
生クリームや卵白の泡立て、山いも・パン生地・マッシュポテトなどの粘り気の強いもの、パルミジャーノチーズや乾燥大豆などの非常にかたいもの、肉や魚のミンチ
- 材料が多すぎるとうまくブレンドできない場合があります。

⚠️ ご注意

- 「から運転」はしないでください。故障の原因となります。
- ブレードが回転しないなど、うまくいかないときは、9ページの「故障かな? と思ったら」をご覧ください。原因を取り除いてからやりなおしてください。

故障かな? と思ったら

修理に出される前に、必ずお読みください。使用中に以下が生じたときは、修理に出される前に、下記をもう一度お調べください。それでも正常に機能しない場合は、お求めの販売店または弊社サービスセンター(10ページ参照)までお問い合わせの上、修理を依頼してください。

症 状	すぐにとるべきこと	原因／対処
ブレードが回転しない、または回転が止まる	スイッチを定位置に戻し(「sleep/OFF」)、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> ●材料が多すぎる。 →材料を減らしてください。 ●ふた、ボトル、ブレードが正しくセットされていない。
ブレードが空回りする	スイッチを定位置に戻し(「sleep/OFF」)、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> ●ボトルに材料が貼り付いている。 →へらなどで材料を落としてください。 ●材料が上下に分離している →へらなどで材料を混ぜ合わせてください。 ●材料が少なすぎる。 →材料を増やしてください。 ●材料が大きすぎる。 →材料を小さく切りなおしてください。
ガラスボトルの下から材料がもれる	スイッチを定位置に戻し(「sleep/OFF」)、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> ●ふた、ボトル、ブレードが正しくセットされていない。 →4ページを参照して正しくセットしてください。
材料があふれる	スイッチを定位置に戻し(「sleep/OFF」)、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> ●材料が多すぎる。 →材料を減らしてください。
途中で回転が止まる	スイッチを定位置に戻し(「sleep/OFF」)、プラグをコンセントから抜いてください。	<ul style="list-style-type: none"> ●ふた、ボトル、ブレードが正しくセットされていない。 →ミキシング中に震動ですれてしまう場合があります。再度きちんとセットしてスイッチを入れて下さい。

仕様

製品名称／型式番号		アリエテ スムージーメーカー／Mod.520J
定格	電 圧／周 波 数	AC 100V／50/60Hz
	消 費 電 力	210W
	時 間	90 秒
外 形 寸 法		幅 220 × 奥行 230 × 高さ 470mm
重 量		本体約 2.1kg (ボトル重量 400g)
材 質		本体／ABS樹脂、ブレード／ステンレス・ナイロン樹脂(黒色部)、ボトル／SAN、ブレード台／ポリプロピレン樹脂、ふた用・ブレード用パッキン・キャップ／シリコンゴム
ガラスボトル容量		定格容量：1.25L
電源コードの長さ		130cm
付 属 品		ミキシングバー／ABS 樹脂

アフターサービスについて

- 1)使用中に異常が生じた場合は、ただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。
その後、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記)にご相談ください。
- 2)万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に**1.お求め時期 2.製品名称と型式番号 3.故障の状況**——を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、弊社サービスセンターにご依頼される場合は、お電話または直接宅配便でお送りください。宅配便の場合は、必ず故障の状況を記したメモを商品パッケージ(梱包箱)に同封してください。
- 3)保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4)真心点検のお勧め：長い期間で使用いただくために、専門技術者による点検・整備も実施しております。点検の依頼の方法、料金などにつきましては、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。



※下の枠内に、ご購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

ご購入年月日: 年 月 日

5)デロンギ再資源化システムについて



ご不用になった製品は、下記の要領に従い、弊社サービスセンターまでお送りください。素材ごとに分別し、再資源化いたします。

送料について：再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様のご負担(元払い)となります。予めご了承ください。

梱包について：製品の入っていた箱(元箱)に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアパッキンにくるんでください。

※外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター▶ (受付時間 土、日、祝日を除く毎日 9:30~18:00)

● 横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内4号ビル
修理のお申し込みは………Tel. 0120-804-280 ／ Fax. 045-450-3291
お問い合わせ、ご相談は…Tel. 0120-064-300

● 大阪：〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25
修理のお申し込みは………Tel. 0120-692-885 ／ Fax. 06-6368-2881
お問い合わせ、ご相談は…Tel. 0120-692-880

ホームページでのお問い合わせ (URL) <http://www.delonghi.co.jp>

Ariete



デロンギ・ジャパン株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321 (代)