


# 取扱説明書

イタリア製

# ELBA

オイル密閉式ラジエタ型—ヒーター

# エルバ

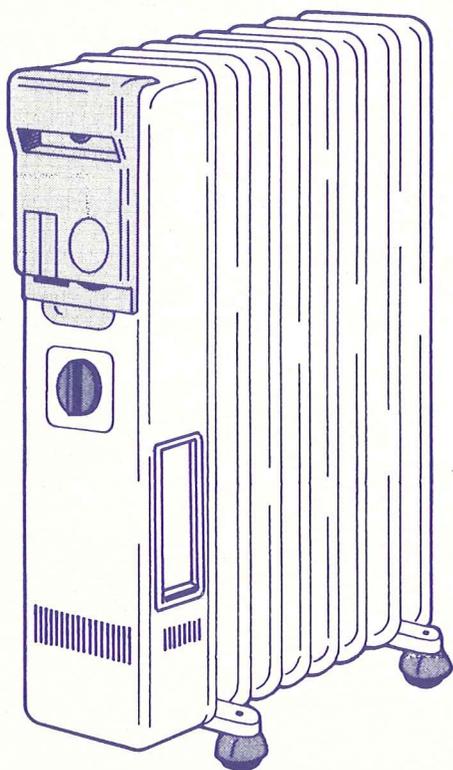

型式番号 890812T

8枚フィン/1200W/12時間タイマー付

## もくじ

- 安全のために、……………1~2  
必ずお守りください。
  - ・「警告」、「注意」事項
- 各部の名称とはたらき……………3
  - ・仕様
  - ・キャスターの取付け方
- 使用手順……………4
  - ・12時間タイマーの使い方
- お手入れ/保管のしかた……………5
- 真心点検のおすすめ  
アフターサービス
  - ・修理の依頼について、その他
  - ・お問い合わせ先

お求めの製品を正しく安全に使用していただくために、ご使用前には、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。また、お読みの後は、保証書と共に大切に保管してください。

# 安全のために、必ずお守りください。




## 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

### ●電源について

- ・一般家庭用100V/50・60Hzで使用してください。
- ・「15A 125V」と記されている**壁面**のコンセントを、**単独**で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、発火することがあります。
- ・差し込みプラグは、壁面コンセントに**直接**つないでください。延長コード、テーブルタップ、ソケットなどは、絶対に使用しないでください。コンセントやコードが発熱し、発火することがあります。
- ・差し込みプラグは、根元までしっかり差し込んでください。また、差し込み口のゆるいコンセントは、使用できません。ショート、発火などの原因になります。
- ・差し込みプラグを抜く際は、電源コードを持って引っ張らないでください。必ず差し込みプラグを持って抜いてください。
- ・電源コードは、傷付けたり、無理に曲げたり、重たい物をのせないでください。感電、ショート、発火などの原因になります。

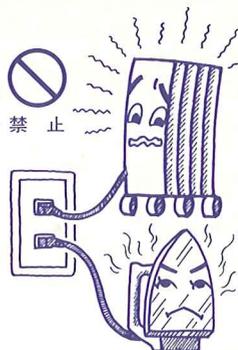

### ●使用上の注意

- ・キャスターは、必ずヒーター本体**下部**に取り付けてください。誤って上部に取付け使用すると、火災や故障の恐れがあります。
- ・横倒しでの使用は、絶対にお止めください。火災や故障などの恐れがあります。
- ・ふとんや毛布などをかけないでください。過熱による故障や火災などの原因になります。
- ・分解したり、修理/改造はお止めください。故障や発火などの恐れがあります。
- ・長時間使用しない場合は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。コンセントとの間のホコリや結露が、ショートや漏電などの原因になります。



### ●運転中の注意

- ・差し込みプラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。発火する恐れがありますので、弊社サービスセンター(5P. 参照)にご連絡ください。
- ・万一、異常が発生したら、直ちに電力スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜き、使用を中止します。異常な状態で使用すると事故や故障などに繋がりますので、必ず弊社サービスセンター(5P. 参照)にご連絡ください。

## ⚠ 警告

### ● 運転中の注意

- ・ヒーター本体および操作パネルに、水やジュースなどをこぼさないでください。万一こぼしたときは、ショートや感電などの恐れがありますので、直ちに使用を中止し、弊社サービス部(5P、参照)にご相談ください。
- ・電源コードがヒーターに触れないようにしてください。過熱し、ショートや感電などの原因になります。

### ● 設置場所について

- ・テーブルや机の下での使用は、お止めください。上をふさぐと自然対流ができず、ヒーターが高温になり、ヤケドや故障などの原因になります。
- ・水や湿気が多い場所での使用はお止めください。ショートや感電などの恐れがあります。



### ● お手入れについて

- ・差込みプラグやコンセントにたまったホコリやゴミは掃除機で吸い取ってください。ショートや発火などの原因になります。

## ⚠ 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

### ● 設置場所について

- ・平なところ(床)に置いてください。
- ・壁や家具から20cm以上離してください。



### ● 使用上の注意

- ・ラジエーターや格子のスキ間に、異物を入れないでください。
- ・運転中および停止直後は、ラジエーターに触れないでください。
- ・移動は、ヒーターが冷えてから行なってください。
- ・犬や猫など、ペットの暖房用に使用しないでください。

### ● 運転中の注意


- ・幼児には、必ず付き添ってください。
- ・ブレーカー(分電盤内の配線遮断器)が落ちるときは、電気会社にご相談ください。



### ● お手入れ/保管について

- ・差込みプラグをコンセントから抜き、ヒーターが冷えてから行なってください。
- ・洗剤やクレンザー、シンナー、金たわしなどは使用しないでください。
- ・保管の際は、ホコリを防ぐために、必ずカバーをしてください。

# 各部の名称とはたらき

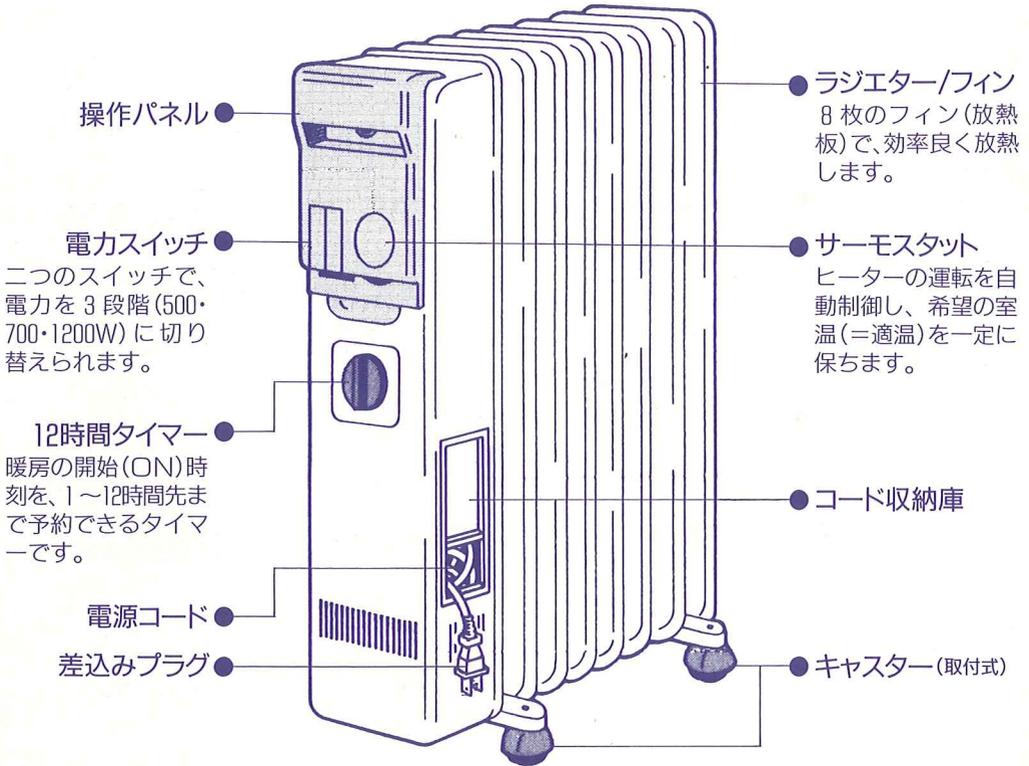


## ■仕様

製品名称/型式番号	エルバ/890812T
フィン数/適用畳数	8枚/4~7畳
電圧/周波数	AC-100V/50・60Hz
消費電力	500・700・1200W
外形寸法/重さ	長さ45×高さ64×幅20cm/15.0kg
タイマー	1~12時間ON式タイマー
コードの長さ	2m
付属品	キャスター×2、U字型金具×2、蝶ナット×2

※外形寸法および重さは、キャスターを取り付けた状態の数値です。

## ■キャスターの取付け方

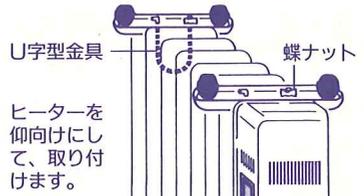

ヒーターを仰向けにして、取り付けます。

キャスター2台を、U字型金具と蝶ナットで、ヒーター本体下部の両端に固定します。

**△警告：誤って上部に取り付け使用すると、火災や故障などの恐れがあり、危険です。**

# 使用手順


## 1 電源を接続します

差込みプラグを壁面コンセントに直接差し込みます。根元までしっかり入れてください。



## 2 サーモスタットを最大にセットします

サーモスタットを右(時計回り)いっぱいに廻します。

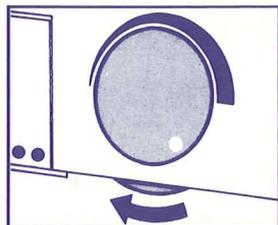


## 3 電力スイッチを「入」れます

電力スイッチ(下部)を二つとも押し込みます。運転ランプが点灯し、暖房が始まります。

運転当初は、電力を最大(1200W)にします。

● : 500W  
●● : 700W

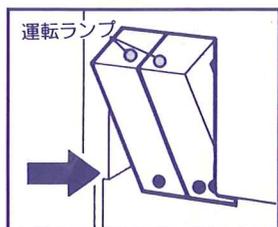


--- タイマーを使用(=予約暖房)しない場合は、手順4に進んでください。 ---

### ■12時間タイマーの使い方


ツマミを右に廻し、暖房を始めるまでの時間(1~12)に合わせます。設定した時間が経つと自動的に通電(ON)し、暖房が始まります。

※必ず、電力スイッチを「入」れてください。

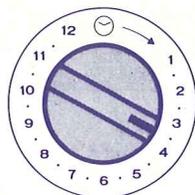

## 4 適温の設定をします


お望みの室温(=適温)になったら、サーモスタットをゆっくりと左に廻し、運転ランプが消えたところで止めます。適温を上げるときはダイヤルを右に、下げるときは左に廻します。

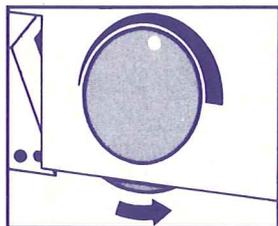

## 5 【ヒーターを停止する場合】

電力スイッチを(二つとも)元に戻し、差込みプラグをコンセントから抜きます。

△高温注意：ラジエーターは、停止後もしばらくは熱いので、触れないでください。

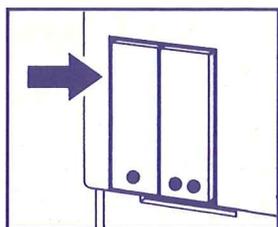

## お手入れ／保管のしかた

△注意：お手入れをするときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜き、ヒーターが冷えてから行なってください。

- ・お手入れは、定期的に行なってください。
- ・操作パネル内のホコリやゴミは、格子部から掃除機で吸い取るか吹き出します。
- ・汚れがひどい場合は、固くしぼった雑巾でふき取ります。洗剤やクレンザー、シンナー、金たわしなどは使用しないでください。
- ・保管の際は、ホコリを防ぐために、必ずカバーをしてください。



## 真心点検のおすすめ



お買い上げから2～3年程度経過いたしましたら、特に現在支障がなくても、安全にお使いいただくために専門技術者による点検をおすすめします。点検の依頼方法、料金等につきましては、弊社サービスセンター(下記参照)にご相談ください。

## アフターサービス

- ・万一、故障した場合は、1) 求めの時期 2) 故障の状況を下記まで連絡のうえ、修理を依頼してください。
- ・宅配便などを利用して返送される場合は、必ず、故障の状況を記したメモを同封してください。
- ・ご転居、ご贈答、その他保証期間中の修理などのアフターサービスについて不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

サービスセンター：☎東京03-5688-6291～2/大阪06-263-7469

受付時間▶ 土、日、祝日を除く毎日9:30～18:00

輸入元 **デロンギ・ジャパン株式会社**

本社：〒101 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル5F TEL.03-5256-6321(代)  
大阪支店：〒541 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル5F TEL.06-263-6116(代)