

Rommelsbacher

(独)ロンメルスバッハヤー社製


ご使用の前に、必ずお読みください。

取扱説明書

卓上クッキングプレート

スピードライトプレート

Mod. CT 1805

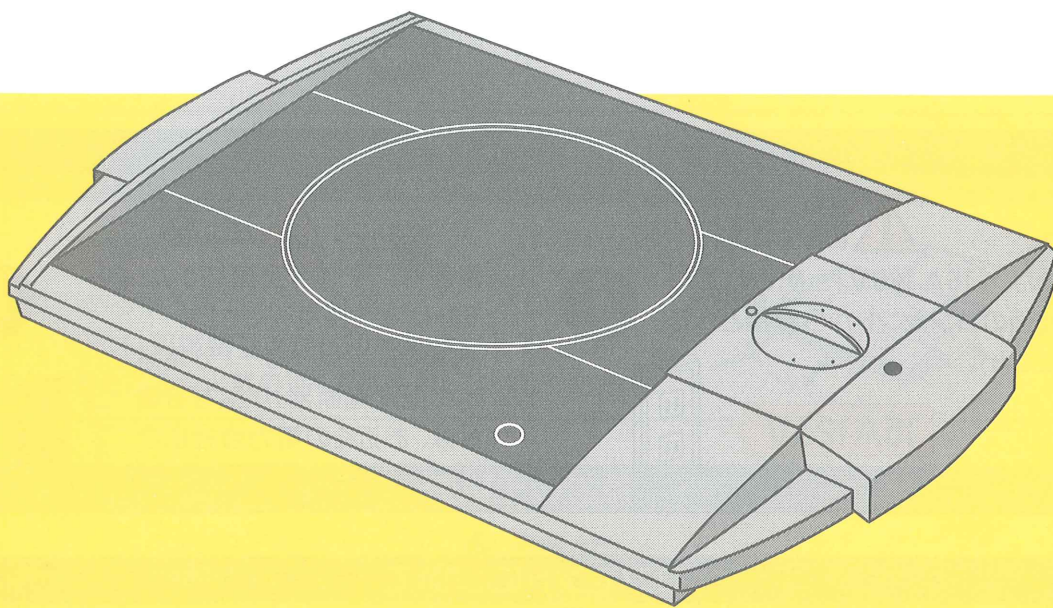

このたびは、卓上クッキングプレート「スピードライトプレート CT 1805」をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

また、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

目次

ページ

・安全上の注意	1～3
・各部の名前	4
・使い方	5
・お手入れ	6
・仕様	6
・アフターサービス	裏面

安全上の注意

ご使用の前に、必ずお読みください。

1. ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」を最後までお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」と「注意」の二つに分け、明示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制または指示」を促す絵表示が付いています。



：発火注意



：感電注意



：高温注意



：禁止行為



：分解禁止



：強制／指示



：プラグをコンセントから抜く

電源について



警告


- ・電源は、「15A 125V」と記されている壁面のコンセントから直接とってください。

15A125V



注意

- ・電源は、家庭用交流100V／50-60Hzをご使用ください。
- ・使用中にブレーカー（分電盤内の配線遮断器）が落ちる場合は、お近くの電力会社にご相談ください。



コンセントについて



警告

- ・コンセントは、本製品だけ（単独）で使用してください。差し込み口が二つあるコンセントの場合は、片方の差し込み口を空のままでご使用ください。
- ・延長コードやタップ、ソケット等の使用およびタコ足配線は絶対にお止めください。



注意


- ・差し込み口のゆるいものや破損したコンセントは、絶対に使用しないでください。



プラグについて


⚠ 警告

- 濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。

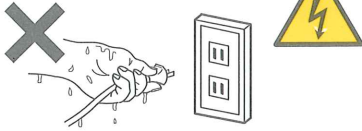

⚠ 注意


- プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。

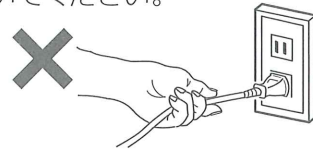

電源コードについて


⚠ 警告

- 破損した電源コード／プラグは、絶対に使用しないでください。
- 使用中、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター（裏面）までご相談ください。



⚠ 注意


- 電源コード／プラグは、無理に曲げたり、物をのせたり、傷を付けないように大切に扱ってください。
- 使用中は、電源コードが本体やプレートに触れないようにしてください。



使用場所について

⚠ 注意

- 耐熱性のある平らなテーブルに置いてください。
- 壁やカーテン、可燃物などから10cm以上離してください。
- 水のかかるところや火気の近くでは使用しないでください。

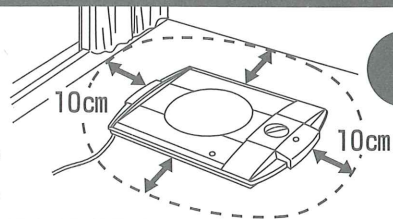

使用上の注意

⚠ 警告

- 本製品は家庭用調理（加熱）機器です。屋外や他の用途で使用しないでください。
- 子供たちだけで使わせたり、小さなお子様の手の届く場所で使用しないでください。



- フライや天ぷらなどの揚げものをする場合は、その場を離れないでください。
- 食品（材料）を直にプレートで調理することはできません。



- 調理エリア／プレートは、使用中および使用後しばらくは熱い（＝余熱ランプ点灯）ので、触れないでください。



余熱ランプ点灯中

安全上の注意


使用上の注意

警告

・万一、異常が発生した場合は、直ちに加熱調節ツマミを0に戻し(=電源スイッチを切り)、プラグをコンセントから抜いてください。

その後、お求めの販売店かデロンギ・ジャパンサービスセンター(裏面)までお問い合わせください。

・プレート／調理エリアの表面を破損した状態で使用することは、絶対にお止めください。感電する恐れがあります。

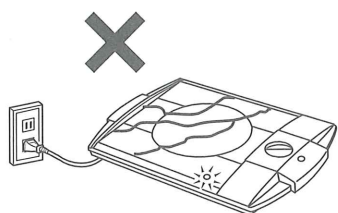

注意


・発泡スチロール、プラスチックなどの非耐熱性の器およびアルミホイル、アルミ箔の器は使用できません。



・缶詰や缶入りコーヒーなどは調理できません。破裂する恐れがあります。



・底が平らでない鍋や先の尖った金物をプレートで使用しないでください。

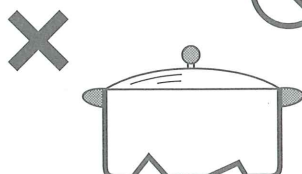


・調理に使用する鍋は、平底で、底の直径が調理エリア(発熱部分：直径18cm)に合ったものをお選びください。



・食材を入れた鍋は、調理エリアにのせ、プレートや本体からはみ出さないでください。




・調理の際は、鍋に蓋(フタ)をしてください。時間の短縮と電気の節約になります。

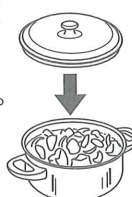


お手入れについて

警告

・お手入れの前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。



・本体／プレートおよびプラグ／電源コードは、水洗いできません。

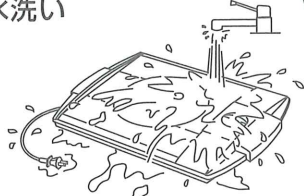

注意

・使用後も、プレートや調理エリアが熱いうちは、お手入れをしないでください。



・研磨剤入りの洗剤や粉クレンザー、シンナーやアルコール、ワイヤークールや研磨スポンジなどは、使用しないでください。変色したり傷が付きます。



各部の名前

調理エリア

直径18cm内が発熱(熱源:スピードライト)します。使用中は、設定した加熱レベルを維持するために、スピードライトが点いたり消えたりします。過熱防止装置付。

⚠高温注意: 調理エリア以外のプレート部分も、使用中および使用後しばらくは熱いので、触れないでください。

取っ手

15A 125V

プラグ

電源コード

余熱ランプ

電源を切った後(※)も、調理エリアおよびプレートが熱い(=余熱がある)場合に点灯します。また、調理をする際、この余熱を利用する(5P.下段参照)と、電気節約になります。

※プラグをコンセントから抜くと、余熱があっても余熱ランプが点灯しません。

プレート(調理エリア含む)

表面に熱伝導率の良いガラスセラミックを使用しています。

ポイント(くぼみ)

加熱調節ツマミの目盛を合わせます。

加熱調節ツマミ

(電源スイッチ兼用)

調理に合った加熱レベル(目盛1~12)を無段階に設定できます。

加熱レベル { 弱: 1~4 }
 { 中: 5~8 } 目盛
 { 強: 9~12 }

※目盛0=電源OFF。
左右360°回転可能。


取っ手

電源ランプ


加熱調節ツマミを回してお望みの加熱レベル=目盛(1以上)に設定すると、電源が入り点灯します。

プレートで利用できる鍋は?


適性	底の形状/状態	材質
○	平底で、直径が18cm前後のもの	耐熱ガラス、土鍋、ホーロー、金属製品 ※揚げものをする際には、耐熱ガラス、土鍋、ホーローは使用できません。
×	丸い 平らでない	非耐熱製品、アルミホイル/アルミ箔、缶詰

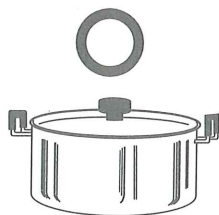


ステンレス鍋

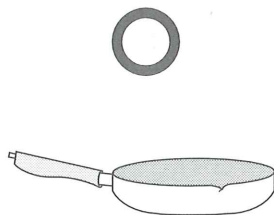

フライパン

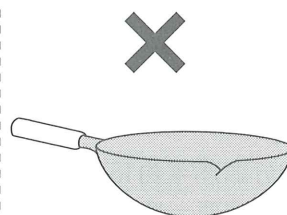


中華鍋(丸底)

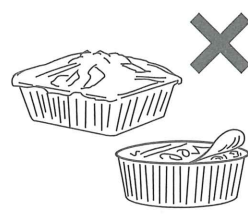

アルミ箔製の容器

使い方 (操作手順)


- 1 ●電源を接続する
プラグを壁面コンセントに差し込む

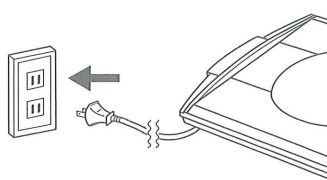

プラグを壁面コンセントに直接差し込んでください。コンセントは単独で使い、根元までしっかりと入れてください。

- 2 ●食材を入れた鍋をプレートに置く
食材を入れた鍋をプレート中央(調理エリア)にのせる

使用する鍋は、平底で底の直径が18cm前後のものが適しています。

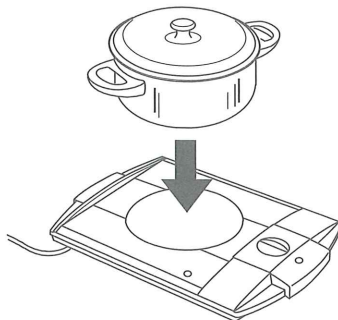


⚠ 注意

食材を直にプレートにのせて調理することはできません。表面に焼き付きます。食材は、必ず鍋(フライパンも可)に入れて調理してください。

- 3 ●調理開始：電源を入れる
加熱調節ツマミを回し希望の加熱レベル(目盛)をポイントに合わせる

使用中は、設定した加熱レベルを維持するために、スピードライト(熱源)が点いたり消えたりします。

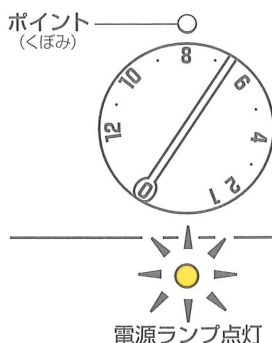

【加熱調節ツマミの目盛】

0 = 電源OFF

弱: 1~4 = 温める


中: 5~8 = 蒸す、煮る、焼く

強: 9~12 = 炒める、揚げる
湯を沸かす

水から調理をする場合は、必ず鍋に蓋(フタ)をしてください。

- 4 ●調理終了：電源を切る
加熱調節ツマミの目盛0をポイントに合わせる

電源が切れ、電源ランプが消えます。
※プラグは、余熱ランプが消えた後で抜いてください。

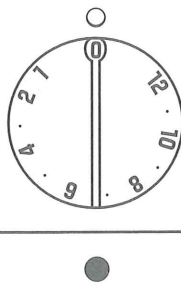

⚠ 高温注意

電源を切った後も、調理エリア/プレートはしばらく熱い(余熱がある)ので、充分に冷めるまで触れないでください。

電源を切った後、余熱を利用する

調理に余熱を利用すると電気の節約になります。なお、余熱時間(=余熱ランプが消えるまでの時間)は、電源を切る前の加熱レベル(目盛)/調理時間に左右されます。

余熱時間(目安)


- ・ 目盛 3 / 30分調理 = 約15~25分
- ・ 目盛 6 / 30分調理 = 約20~30分
- ・ 目盛 12 / 30分調理 = 約30~40分



お手入れ

お手入れは、使用後、毎回、以下の要領で行なってください。お手入れをした後は、水気をよく拭き取り、乾燥した場所に収納してください。


②プラグを抜く

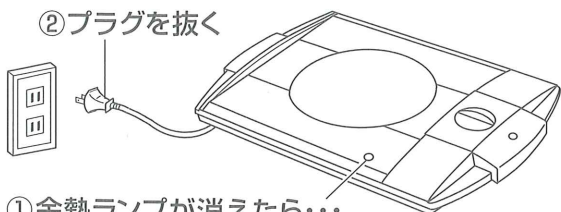

①余熱ランプが消えたら...

本 体

- ・固く絞った濡れ布巾で汚れを拭き取ります。
- ・油や落ちにくい汚れは、濡れ布巾に少量の台所食器用洗剤をつけて使い、その後、水洗いした布巾で、洗剤をよく拭き取ってください。
- ・最後に、乾いた布で水気をよく拭き取ります。

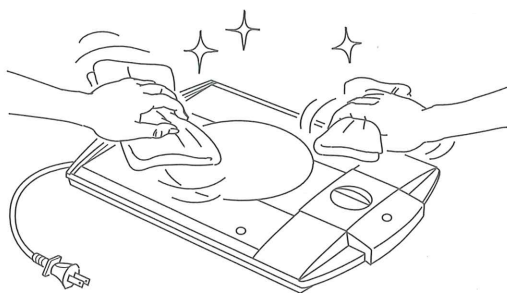

〈お手入れをする際の注意点〉

- ・プレートが熱いうちは、お手入れをしないでください。
- ・余熱ランプが消灯後、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体、各部とも水洗いできません。



プレート／調理エリア

- ・食べ物や汁(液体)の吹きこぼれなどは、固く絞った濡れ布巾で拭き取ります。
- ・焦げカスは、プレートがまだ温かい(冷えない)うちに、へら／スクレーパー(市販のステンレス製)で取り除きます。次に食器用クリームクレンザーを焦げあとやシミになった部分に塗り、柔らかい布やスポンジで落とします。後は、濡れ布巾でクレンザーの残りをよく拭き取ってください。




- ・最後に、乾いた布で水気をよく拭き取ります。

仕様

製品名称／型式番号	ロンメルスバッヒャー スピードライトプレート／CT1805
電 圧／周 波 数	交流100V／50-60Hz
消 費 電 力	1400W
熱 源／発 熱 範 囲	スピードライト(過熱防止装置付)／プレート中央の直径18cm内
本 体／プ レ ー ト	プラスチック(PBT)／ガラスセラミック
外 形 寸 法／重 さ	幅295×奥行400×高さ75mm／2.4 kg
電源コードの長さ	3.2m

アフターサービス

- 1) 使用中に異常が生じたときは、直ちに加熱調節ツマミを0に合わせ(=スイッチを切り)、プラグをコンセントから抜いてください。その後、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター(下記)にご相談ください。
- 2) 万一、故障/損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1. **お求め時期** 2. **製品名称と型式番号** 3. **故障の状況**——を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、宅配便等を利用してデロンギ・ジャパンサービスセンター(下記)に直送される際には、必ず**故障の状況を記したメモ**を商品パッケージ(梱包箱)に同封してください。
- 3) 保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4) **真心点検のお勧め**：保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検(持込み)をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、デロンギ・ジャパンサービスセンター(下記)までお問い合わせください。
※下の枠内に、購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

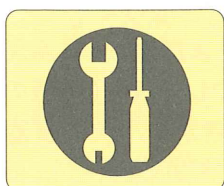

購入年月日：平成 年 月 日

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター(下記)までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター (受付時間▶土、日、祝日を除く毎日9:30~18:00まで)

●横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内 4号ビル

修理について **Tel. 0120-804-280**
お問い合わせ **Tel. 0120-064-300 / Fax. 045-450-3291**

●大阪：〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25

修理について **Tel. 0120-692-885**
お問い合わせ **Tel. 0120-692-880 / Fax. 06-6368-2881**



デロンギ・ジャパン株式会社

本社：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel. 03-5256-6321(代)
大阪支店：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル Tel. 06-6263-6116(代)