


DeLonghi

デロンギ
電動フードナイフ

Mod.KN500P

取扱説明書

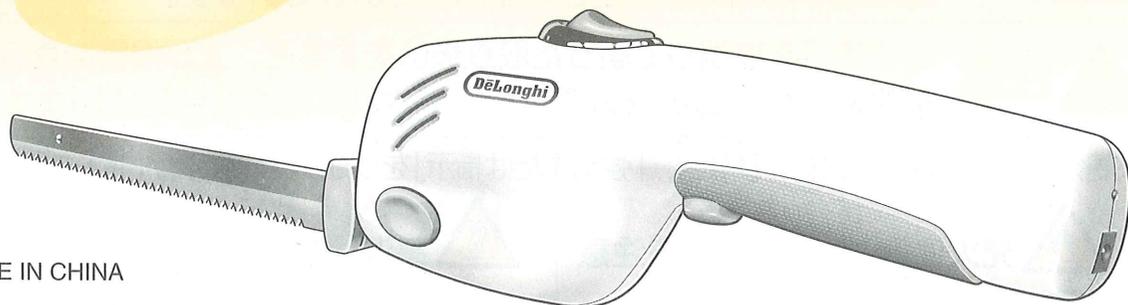

MADE IN CHINA

特長

本製品は、電源コードの取り回しやコンセントの場所を気にせずに、コードレスでお使いいただける充電式の電動フードナイフです。

- キッチンだけでなく、リビングでのホームパーティーや、野外でのバーベキューにも便利にお使いいただけます。
- ブレードを軽く当てるだけで、パンやケーキ、クラブハウスサンドイッチなどの型崩れしやすいお料理がきれいにスライスできます。
- 鳥の丸焼きやローストビーフ、ハムなども、お好みの厚さにスライスできます。
- ステンレス製のブレードは、取り外して水洗いできるので、お手入れが簡単です。食器洗い機もお使いいただけます。
- 誤作動によるけがなどを防ぐため、2つのスイッチを同時に入れないと作動しない安全設計です。

このたびは、デロンギ 電動フードナイフ Mod.KN500Pをお求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	1~3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	5~6
お手入れ	7
充電電池の寿命と本体の交換について	8
仕様	8
アフターサービスについて	裏表紙

安全上のご注意

1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」と「注意」の2つに分け、明示しています。

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」、「禁止」、「強制または指示」をうながす絵表示が付いています。



発火注意



感電注意



高温注意



禁止行為



分解禁止



強制／指示



プラグをコンセントから抜く

電源について(充電時)

 **警告**

- 電源は、「15A 125V」と記載されているコンセントからとってください。

15A 125V



 **注意**

- 電源は、家庭用交流 100V/50・60Hz をご使用ください。




プラグについて(充電時)

 **警告**

- 濡れた手で、プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



- プラグに付いたホコリなどは、取り除いてください。

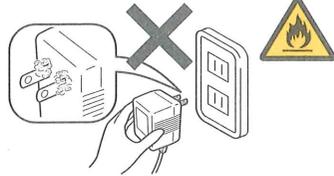

- 差込口のゆるいものや破損したコンセントは、絶対に使用しないでください。



 **注意**


- プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。



- プラグを抜くときは、充電コードを持たず、必ず充電アダプターを持って抜いてください。





- 充電時以外は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。

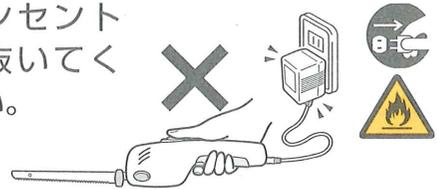


充電コードについて

警告

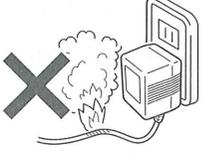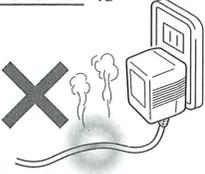- 破損した充電コード／充電アダプターは、絶対に使用しないでください。 

- 充電中に、充電コード／充電アダプターが異常に熱くなる場合は、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパン サービスセンター(裏表紙参照)までご相談ください。 


注意

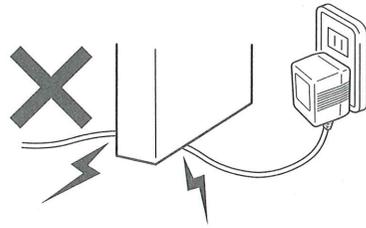- 充電コード／充電アダプターは、無理に曲げたり、物をのせたり、傷付けないように大切に取り扱いってください。 



充電について

警告

- 必ず、付属の充電アダプターを使って充電してください。 付属品以外のものを使用すると、内蔵充電電池の漏電や本体の故障、火災、感電の原因となります。 


- 充電が終わったら、充電アダプターを本体から抜いてください。 
- 必ず、ブレードを外して充電してください。 




注意

- 安定した場所で充電してください。 
- 
- はじめてご使用になるときは、必ず充電してからお使いください(5ページ参照)。 

使用場所について

警告

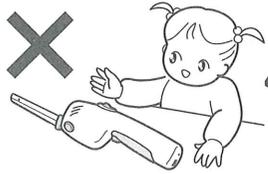- 小さなお子様や監督が必要な人による使用はお止めください。 
小さなお子様や本製品で遊ばないように注意してください。 


注意

- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など、高温の場所での充電、使用、放置はしないでください。 


使用上の注意点

警告

- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- テープなどでスイッチ部を固定して、連続運転させないでください。
故障の原因となります。
- ブレードの刃は鋭利ですので、指などで触れないようにしてください。



- 使用中は、動いているブレードに手を近づけないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器に入れないでください。
火災の原因となります。
- ブレードに、水などの液体をかけながら使用しないでください。
感電、故障の原因となります。

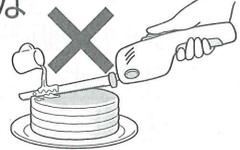

使用上の注意点

注意



- モーターが失速しはじめたら、使用を中止して充電してください。失速したまま使用を続けるとモーター故障や誤作動の原因となります。



お手入れについて

警告

- ブレードを取り付け／取り外すときは、スライドスイッチとボタンスイッチに触れないでください。
- ブレードの刃でけがをしないように注意してください。
- お手入れの際は、充電アダプターを本体から抜いておいてください。
- ご自分で分解したり、修理／改造することは、絶対にお止めください。
- 本体と充電コード／充電アダプターは、水をかけたり、水に浸けたり、水洗いをしないでください。

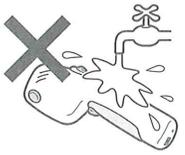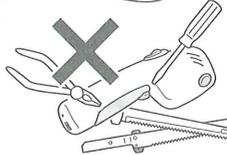


注意

- 使用後は必ずお手入れをしてください(7ページ参照)。
- 洗剤は、必ず台所食器用洗剤を使用してください。研磨剤入り洗剤やクレンザー、漂白剤、スプレー洗剤などは使用しないでください。
- ガラス磨き、シンナー、アルコール、ワイヤーワール、金ブラシ、たわし、研磨スポンジなどは、使用しないでください。




各部の名称とはたらき

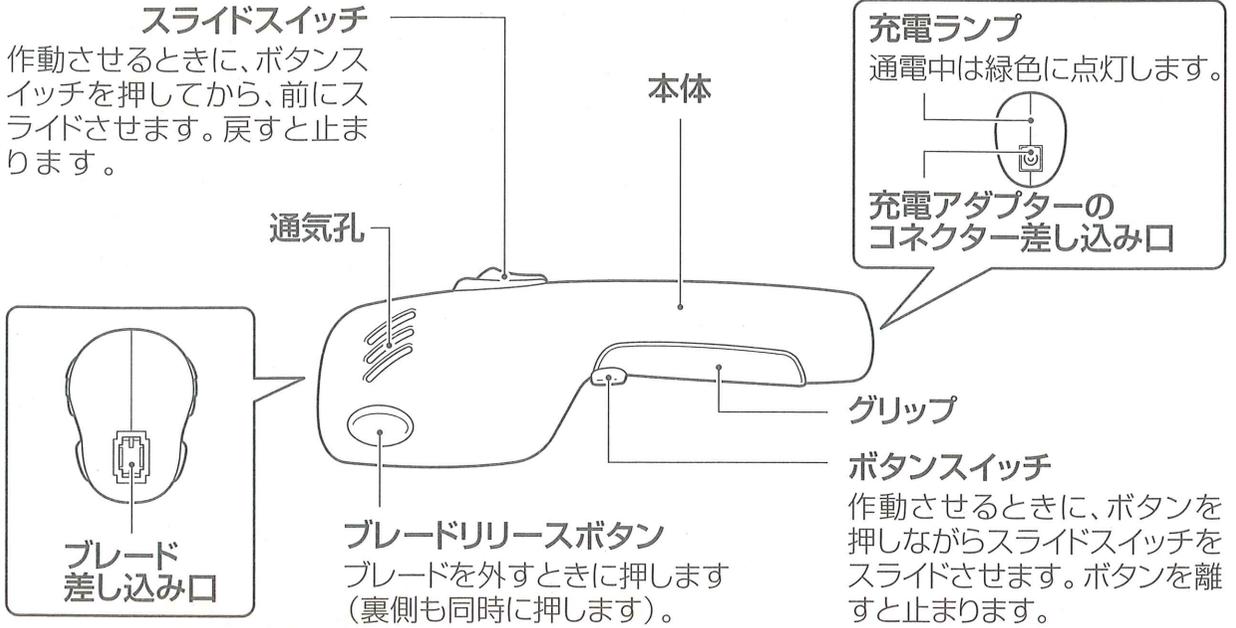


ノーマルブレード(2枚1組)

主にパンやケーキなどをスライスするときに使用します。

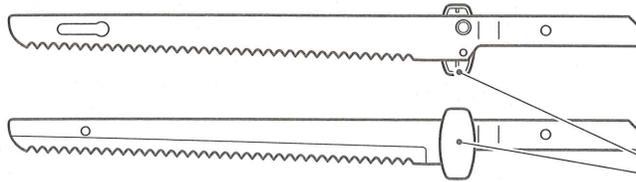

カーブブレード(2枚1組)

主に肉類をスライスするときに使用します。

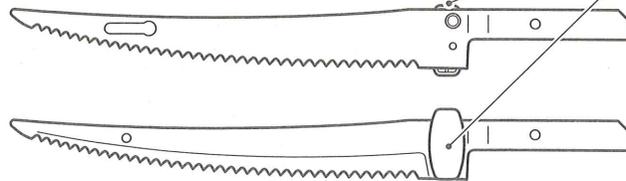


ガード

本体に取り付ける/取り外すとき、この部分をしっかりと持ちます。


ブレードカバー

使わないときに、ブレードにはめておきます。

幅の狭い方がノーマルブレード用、広い方がカーブブレード用です。

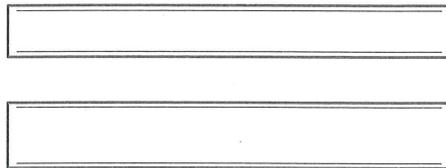

充電アダプター

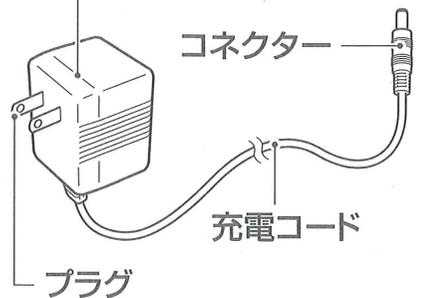


使いかた

使用する前に、本体を充電しておきます。

1 充電する

充電するときは、必ずブレードを取り外してください。

コンセントに充電アダプター、本体にコネクターを差し込むと、充電が開始されます。

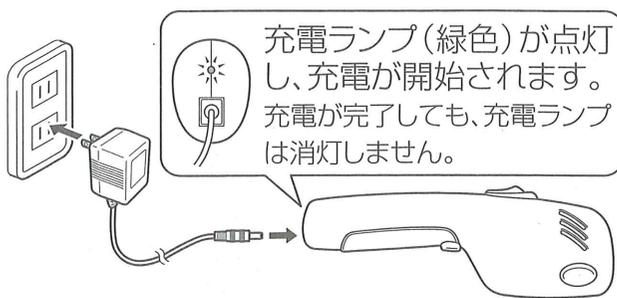

※ 充電が終わったら、充電アダプターを抜いてください。

フル充電の目安 充電時間： 約12時間
使用可能時間： 約25分間

フル充電後、2ヶ月程度ご使用にならなかった場合は、ご使用直前に2~3時間充電することをおすすめします。

2ヶ月で、約30%自然放電します。

⚠️ ご注意

- 充電電池保護のために、1回の充電時間は12時間以内にしてください。12時間を超える充電は、内蔵充電電池の寿命を短くします。
- 本製品はニッケル水素電池を使用しています。電池の性質上、充電を繰り返すと、1回の使用時間が次第に短くなります(8ページの「充電電池の寿命と本体の交換について」参照)。
- 使用中、ブレードの動きが遅くなったと感じたら充電が必要です。

2 ブレードを取り付ける

- ⚠️ ご注意
- 充電用のコネクターを本体から取り外しておいてください。
 - スライドスイッチ、ボタンスイッチに触れないでください。
 - ブレードの刃は鋭利ですので、けがをしないように注意してください。

1




図のようにして、ブレードを持つ。

2




ブレード上部の突起と穴を合わせて、スライドさせる。

3

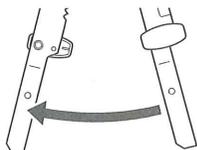


ブレードを重ね合わせる。

4

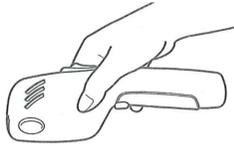

利き手で本体(グリップ)をしっかりと持つ。


5



ガード部

もう片方の手で、図のようにブレードの刃を下に向け、ボタンスイッチに触れないようにして、ガード部を親指と人差し指でしっかりと持つ。


6



ブレード差し込み口の各溝に、ブレードを合わせて差し込む。

(上から見た図)

ブレード差し込口に「カチッ」と音がするまで差し込む。



ガード部

3

スライスする


使用する前に、充電用のコネクタを本体から抜いておきます。

本製品は、2つのスイッチを同時に入れないと作動しない安全設計です。ブレードを動かす(スイッチを入れる)には、ボタンスイッチを押しながら、スライドスイッチをスライドさせます(下記②参照)。はじめてご使用の際は、食材をスライスする前に実際にブレードを動かしてみてください。

① 食材を安定した台の上に置く。

② ボタンスイッチを押しながら①)、スライドスイッチをスライドさせ②)、食材に当てる③)。

ブレードを当てるだけで、食材がスライスされます(包丁のように前後に動かす必要はありません)。

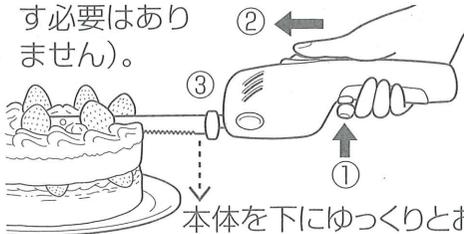

本体を下にゆっくりとおろす

スライスできない食材について

本製品は、パン、ケーキ、サンドイッチ、肉類などのスライスに適していますが、次の食材はスライスしないでください。けがや故障の原因となります。

• 冷凍や半冷凍の食材



• 固すぎる食材(かつお節や骨付きの肉など)



• アルミホイルなどで包まれた食材



上手にスライスするためのヒント

- ケーキなどは、ブレードを濡れ布巾で拭くと切りやすくなります。
- ブレードの根元から刃先にかけて手前に引くように切ると、上手にスライスできます。


お手入れ

使い終わったら、必ずお手入れをしてください。

ブレードの取り外し


⚠️ ご注意

- 充電用のコネクタを本体から取り外しておいてください。
- スライドスイッチ、ボタンスイッチに触れないでください。
- ブレードの刃は鋭利ですので、けがをしないように注意してください。

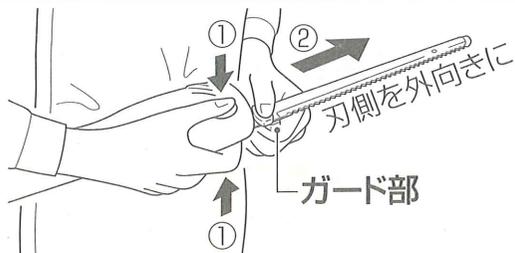

両側のブレードリリースボタンを同時に強く押しながら①、ガード部を親指と人差し指でしっかり持ち、ブレードを引き抜く②。

ブレードのお手入れ

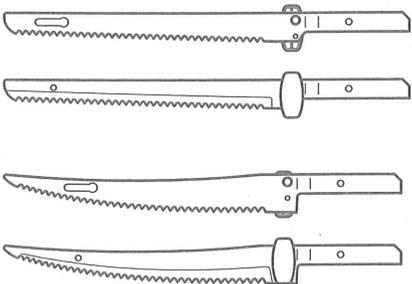

ブレードは消耗品です。切れ味が悪くなったり、刃が欠けたときは、別売りのブレードをお求めください(8ページの「別売のお求めについて」参照)。

1. ブレードを本体から取り外す。
- 2.重なっているブレードを1枚ずつにする。
3. ガード部より下をしっかりと持ち、台所食器用洗剤と柔らかいスポンジを使って洗う。



スポンジを手前(刃側)に引くようにして洗います。



スポンジを横にすべらせると危険です。


4. よくすすいで乾燥させる。




ヒント

ブレードは、食器洗い機も使用できます。

本体のお手入れ(水洗いできません)

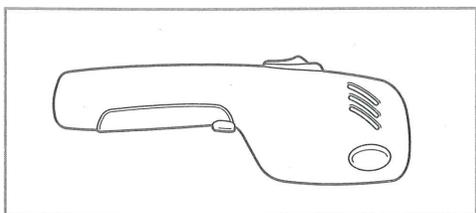

乾いた布で拭きます。汚れのひどい箇所は、ぬるま湯に浸した布に台所食器用洗剤を含ませ、固く絞ってから拭きます。

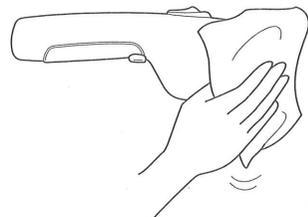

充電電池の寿命と本体の交換について

本体は、約500回の充電が可能です。

お買い上げ時は、1回の充電で約25分間使用できますが、充電の回数を重ねるうちに、少しずつ連続して使用できる時間が短くなります。使用できる時間が10分程度になったときが、本体の交換時期の目安です。

⚠️ ご注意

- ご使用状況により、充電可能回数が少なくなる場合があります。
- 充電電池のみの交換はいたしておりません。

● 本体の交換(有料)を希望される場合

交換の方法・料金については、弊社サービスセンター(裏表紙参照)までお問い合わせください。

● 本体がご不用になった場合

弊社サービスセンターに「再資源化」と明記してお送りください。詳しくは「アフターサービスについて」(裏表紙)をご覧ください。

⚠️ ご注意

不用になった本体を一般のごみに捨てないでください。内蔵の充電電池が爆発するおそれがあります。

別売品のお求めについて

- ノーマルブレード(2枚1組、カバー付) / 型番：KN500P-NB
- カーブブレード(2枚1組、カバー付) / 型番：KN500P-CB
- 価格：各1,000円(本体価格953円、消費税47円)、送料別

ブレードの切れ味が悪くなったり、刃が欠けたときは、弊社サービスセンターにてお求めください。

仕様

製品名称／型式番号	デロンギ 電動フードナイフ／KN500P	
規格	電圧／周波数	AC100V／50/60Hz
	入力側の定格容量	5.7VA
外形寸法／重さ	本体：幅60×長さ245×高さ90mm、 刃渡り：ノーマルブレード175mm、カーブブレード185mm 本体重量：530g、充電アダプター重量：190g	
充電コードの長さ	1.8m	
付属品	ノーマルブレード(ステンレス製)×1(2枚1組)、 カーブブレード(ステンレス製)×1(2枚1組)、 ブレードカバー×2、充電アダプター×1	

アフターサービスについて

- 1) 使用中に異常(★参照)が生じた場合は、ただちに作動を止め、充電中の場合はプラグをコンセントから抜いてください。その後、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記)にご相談ください。

★以下のような場合には、点検および修理が必要です。

- いつもと状態が違う
- 充電コード/プラグ、コンセントが、異常に熱くなる
- 本体に、強い衝撃を加えたとき
- 取扱説明書の通りに使用しても、まだ、不明な点があるとき

- 2) 万一、故障/損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1.お求め時期 2.製品名称と型式番号 3.故障の状況——を連絡のうえ、修理を依頼してください。なお、弊社サービスセンターにご依頼される場合は、お電話または直接宅配便でお送りください。宅配便の場合は、必ず故障の状況を記したメモを商品パッケージ(梱包箱)に同封してください。
- 3) 保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4) デロンギ再資源化システムについて



ご不用になった製品は、下記の要領で梱包し、弊社サービスセンターまでお送りください(詳しくは弊社サービスセンターまでお問い合わせください)。素材ごとに分別し、再資源化いたします。

梱包について：

製品の入っていた箱(元箱)に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアパッキンにくるんでください。

※外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター (受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30~18:00)

●横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内4号ビル
修理のお申し込みは Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291
お問い合わせ、ご相談、充電電池の寿命のときは
..... Tel. 0120-064-300

●大阪：〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25
修理のお申し込みは Tel. 0120-692-885 / Fax. 06-6368-2881
お問い合わせ、ご相談は Tel. 0120-692-880

 **デロンギ・ジャパン株式会社**

本社：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321(代)
大阪支店：〒541-0051 大阪府中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル Tel.06-6263-6116(代)