

電源コードについて

警告

- 使用中、電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は使用を中止し、お求めの販売店または弊社サービスセンター（裏面参照）にご相談ください。



注意

- 使用中は電源コードに負荷がかかるので、ねじったり、重い物をのせないでください。
- 電源コードやプラグが傷付いたり破損した場合は、修理／交換を依頼してください。
- 使用中は、電源コードが本体に触れないようにしてください。



使用場所について

警告

- 水がかかったり、湿気の多い場所—バスルームや脱衣所等で使用しないでください。



注意

- 平らなところに置き、送風口および吸込み孔の上部は、50cm以上空きが必要です。



使用上について

警告

- ガソリン、シンナー、ベンジンやスプレー缶など、引火性のあるものの近くで使用しないでください。



注意

- 送風口および吸込み孔をふさいだり、異物を差し込まないでください。
- 家具や壁から50cm以上離し、温風が直接当たらないようにしてください。
- 温風は、送風口近くで約85℃になりますので、ご注意ください。
- 本体に水やジュースなど、液体をこぼさないでください。
- 幼児やペットを近づけないでください。
- ペットの暖房に使用しないでください。



お手入れについて

警告

- お手入れの前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- 分解／改造することは、お止めください。



注意

- 水洗いをしないでください。
- クレンザーやシンナー、ベンジン、金ブラシ／たわし等は使用しないでください。



アフターサービス

- 使用中に異常が生じたときは、直ちにスイッチ（電源）を切り、プラグをコンセントから抜いてください。その後、お求めになった販売店または弊社サービスセンター（下記参照）にご相談ください。
- 万一、故障／損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に①お求めの時期 ②製品名称と型式番号 ③故障の状況—を連絡のうえ、修理を依頼してください。
- 宅配便等を利用して弊社サービスセンターに直送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを同封してください。
- 保証期間中（3年）は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安全および使用上の注意を無視しての故障や規格外に改造したものについては、その限りではありません。また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 真心点検のお薦め：保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検（持込み）をお薦めします。点検の依頼や料金等につきましては、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。※下の枠内に製品の購入年月日をご記入ください。点検の目安になります。

購入年月日：平成 年 月 日

- デロンギ再資源化システムについて：ご不用になった製品は、下記の要領に従い、弊社サービスセンターまでお送りください。素材ごとに分別し、再資源化いたします。


【送料】再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、**送料はお客様のご負担（元払い）となります。**予めご了承ください。**【梱包】**製品の入っていた元箱や段ボール箱、エアーパッキン等にくるんでお送りください。そして、必ず、表面に「再資源化」と明記してください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター（受付時間：土、日、祝日を除く毎日9:30～18:00）

●横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫（株）内4号ビル
修理について Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291
お問い合わせ Tel. 0120-064-300

●大阪：〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25
修理について Tel. 0120-692-885 / Fax. 06-6368-2881
お問い合わせ Tel. 0120-692-880

●ホームページでのお問い合わせ（URL）<http://www.delonghi.co.jp>

DeLonghi デロンギ・ジャパン株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321(代)


DeLonghi

Italian Living Innovation

電気ファンヒーター

コンパクト・ファンヒーター

Mod. HTM02

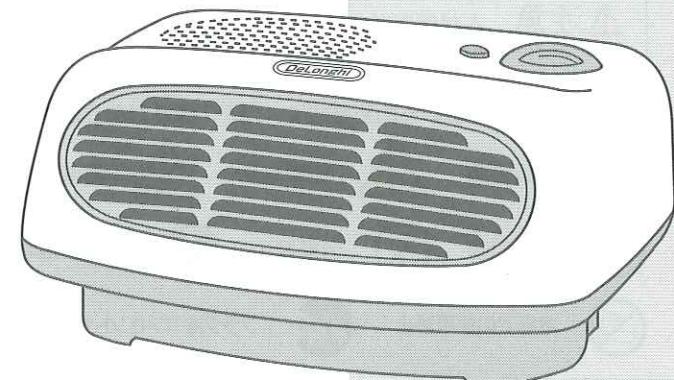

Made in Italy

仕様

製品名称／型式番号		コンパクト・ファンヒーター／HTM 02	
定 電 壓		交流100V	
周 波 数		50Hz	60Hz
消 費 電 力		1100・600W	1000・500W
外 形 尺 法／重 さ	幅250×奥行240×高さ110mm／約1.6kg		
電源コードの長さ	2.0m		

このたびは、コンパクト・ファンヒーターHTM02をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
本製品を正しく安全にお使いいただけたため、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。
また、お読みの後は、保証書と共に大切に保管してください。

安全上の注意

●ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」を最後までお読みください。

●注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」「注意」の二つに分け、明示しています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●各注意事項に付いている図記号には、以下の意味があります。


- | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------|--|---------|
| | : 発火注意 | | : 感電注意 | | : 高温注意 |
| | : 禁止行為 | | : 分解禁止 | | : 強制／指示 |
| | : 水場での使用禁止 | | : プラグをコンセントから抜く | | |

電源について


注意 電源は、家庭用交流100V/50·60Hzを使
用し、定格15A以上の壁面コンセントから
直接とってください。

コンセント、プラグについて

警告 プラグは、コンセントに直につなぎ、延長コードやソケット、タップ等は、絶対に使用しないでください。
コンセントは、他の電気器具と併用しないで、単独で使用してください。
濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。
プラグは、根元までしっかりと差しみ、差込み口のゆるいコンセントは使用しないでください。
プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。



各部の名称とはたらき

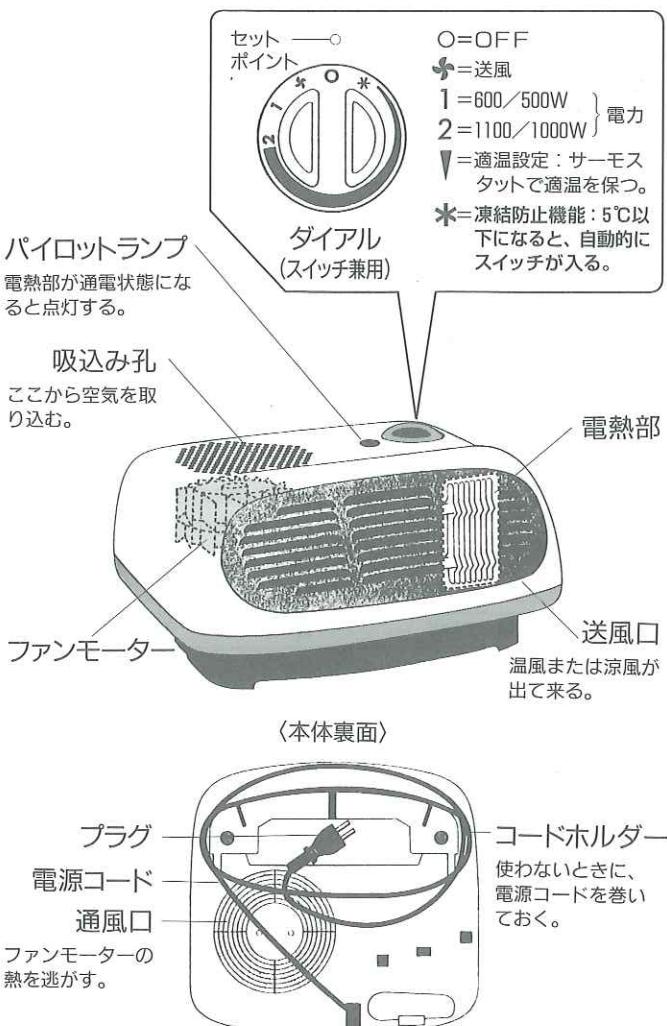

知っておいていただきたいこと


温風の温度は約85°Cです。
※送風口から10cm離れての測定値

送風機として使えます。

温風(電力設定2)は、送風口近くで約85°Cになりますので、送風口に近づき過ぎないようにご注意ください。また、本体の表面温度は約25~28°Cになります。

ダイアルを△にセットすると、電熱部には通電せず、ファンモーターだけが作動(回転)するので、涼風が出て来ます。

使用手順

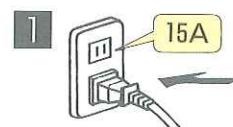

電源を接続する

プラグを壁面コンセントに直に差し込みます。根元まで入れてください。

スイッチを入れる

ダイアルを回し、セットポイントに1または2を合わせます。パイロットランプが点灯し、少しすると送风口から温風が出て来ます。

※△(送風)および*(凍結防止機能)の場合、パイロットランプは点灯しません。

適温の設定をする

ご希望の温度(=適温)になったら、ダイアルをゆっくりと右の適温設定に回し、パイロットランプが消えたところで止めます。これで適温が設定され、あとはサーモスタットが自動的に電源を入り切り、適温を保ちます。
適温を上げたいときはダイアルを左に、下げたいときは右に回します。

※適温の設定後、パイロットランプはついたり消えたりします。

スイッチを切る

ダイアルを右に回し、セットポイントに○を合わせます。送風が止まり、パイロットランプが消えます。

△ダイアルは、一方向(右)に回してください。
〈注〉室温が0°C以下になった場合は、(電熱部に通電せず)ファンが作動します。
電源を完全にOFFにするには、プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れのしかた

ゴミやホコリが付着すると発火する場合もありますので、週に1度はお手入れをしてください。

【本体、電源コード／プラグ】

乾いた布で拭きます。落ちにくい汚れは、お湯に浸した布を固く絞って拭き取ります。

【ファンモーター、電熱部】

掃除機で、吸込み孔および通風口、送風口からゴミやホコリを取り除いてください。

ご注意：お手入れ前にプラグをコンセントから抜いてください。