


取扱説明書

TYPE 53 10 15T

# デロンギヒーター

オイル密封式

*The Incredible  
Heat Machine*

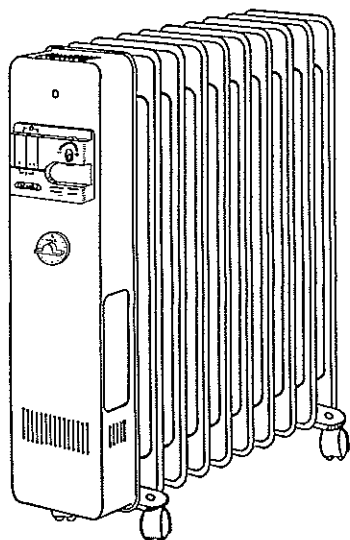


イタリア製

**DeLonghi**

## 1. キャスターのとりつけ方

右図を見て付属品のU字型とりつけ具とネジを用いてキャスターを両側にとりつけます。これでヒーターは使用できます。

ヒーターは壁や家具から20cm程離して置いて下さい。

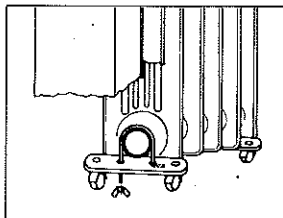


## 2. 電源

一般家庭用100V 50Hz・100V 60Hz電源でご使用になれます。

デロンギヒーターの定格消費電力以上の容量のもつコンセントからとって下さい。

## 3. ご使用方法

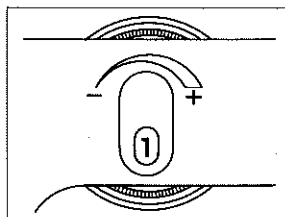

1) サーモスタットを右に最大限廻します。

2) スイッチを2個共押して下さい。  
赤ランプが付き作動し始めます。

3) 部屋が適温に達したらサーモスタットをゆっくりと左方向に廻し、


ライトが消えたところで止めます。

4) これで自動調節され部屋の温度が低くなると自動的に作動して適温になるまで動きます。スイッチのランプがついている間は作動中です。

5) 室温を高めたい時は、右に廻します(数字が大きくなる)。下げたい時は、左に廻します(数字が小さくなる)。

6) 完全にヒーターを切りたい場合は、OFFの状態にスイッチをもどして下さい。

## 4. ワットエコノマイザー

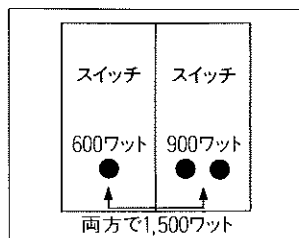


消費電力を節約するために、室温が適温に達した後は、2つあるスイッチのどちらか一方をご使用になれます。

## 5. タイマーの使用法

12時間のONタイマーです。指定時間(1目盛1時間)が来ますと、スイッチが自動的にONの状態になります。

御使用方法：

- 1) 電源を入れ、スイッチを2個共押しして下さい。
- 2) サーモスタットをMAXに合わせます。
- 3) タイマーを右に廻し、指定の目盛を中央の印に合わせます。
- 4) 指定時間に、スイッチがONの状態になり、ヒーターが作動し始めます。

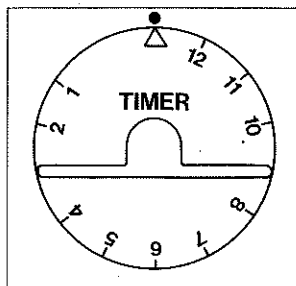

## 6. 注意事項

- 1) 加熱部分にコードがふれない様に注意して下さい。
- 2) 延長コードは使わず、直接コンセントにプラグをつないで下さい。  
差し込みプラグは根元までよく差し込んで下さい。
- 3) 器体を移動させるときは、コードを引張らないで下さい。
- 4) 乾燥の目的等で布類を放熱板に直接かけないで下さい。
- 5) 放熱板に直接触れるとやけどのおそれがあるので注意して下さい。
- 6) 早く部屋の温度を上げたいときは、他の暖房器具を併用して下さい。

## 7. お手入れ方法

- 1) コンセントより電源プラグを抜き、冷却する。
- 2) むれぞうきんでふく。洗剤、クレンザー類は使用しない事。
- 3) 長時間使用しない時には、乾燥した所に保存する事。

## 8. デロンギヒーターの特徴

- 1) 不燃性で熱伝導率の良いダイアサーミックオイルを永久密封。  
電気によって暖められたオイルがパネル内を循環し、空気を汚すことなくお部屋を暖めます。
- 2) 本体に内蔵されたサーモスタットが室温に合わせて自動的にヒーターのスイッチを作動。省エネルギー効果を高めています。

- 3) 炎も煙も臭いもなく、空気の入れ換えもいりません。さらにラジエターの表面は安全温度。子供部屋でも安心して使えます。
- 4) 運転音がありませんから、寝室や病室などにも最適です。
- 5) 部屋から部屋への移動に便利なキャスター付き。いつでもどこでも必要な場所を気持ちよく暖房ができます。
- 6) コードが簡単に収納され、移動や保管の際に便利です。

## 9. 仕様

フィンの数	10
電 源	100ボルト 50/60ヘルツ
ワット（最大）	1500ワット
” （中間）	900ワット
” （最小）	600ワット
長 さ	56cm
高 さ	64cm
幅	20cm
製 品 重 量	19kg

このたび、デロンギヒーターをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

総発売元

**CATALOG HOUSE**  
**(株) カタログハウス**

〒164 東京都中野区中央4-54-11 ☎03-380-1125

日本総輸入元

**ユー・ディー・シー・ジャパン株式会社**

〒105 東京都港区虎ノ門4丁目1-40虎ノ門山勝ビル ☎03-431-4104