

(伊)デロンギ社製 オイル密閉式ラジエーター型ヒーター

デロンギヒーター

DeLonghi
MADE IN ITALY


Mod. H350812TC

8枚フィン：サーマルカット／1200W
12時間タイマー付

取扱説明書

も く じ

安全上のご注意	1～4
各部の名称とはたらき	5
・仕様	5
・キャスターの取付け方	5
使用手順	6
お手入れ／保管のしかた	裏面
デロンギ・エコカバーの使い方	裏面
アフターサービス	裏面
・サービスセンター	裏面

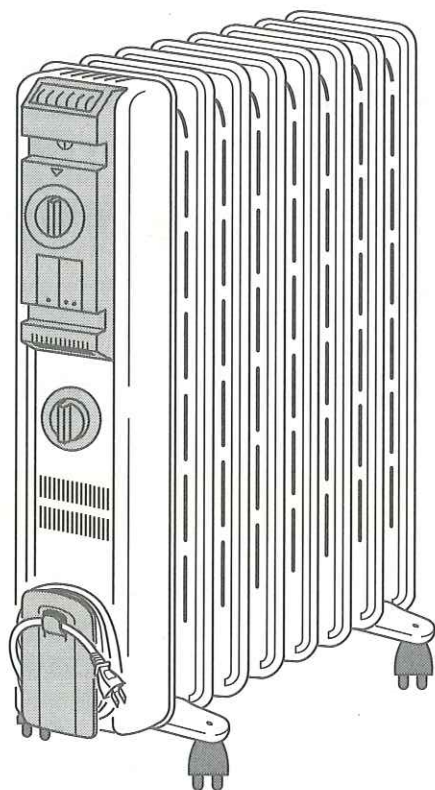

お求めの製品を正しく安全に使用していただくために、ご使用の前には、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。また、お読みの後は、保証書と共に大切に保管してください。

【安全上のご注意 必ずお守りください】

- ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- 注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「危険」「警告」「注意」の三つに区分し、明示しています。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容」を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

- 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制または指示」を促す絵表示(記号)が付いています。



：発火注意



：感電注意



：高温注意



：禁止行為



：分解禁止



：強制または指示



：差込みプラグをコンセントから抜く

電源について


⚠ 警告

- 電源は、家庭用交流100V/50・60Hzをご使用ください。
- 電源は、「15A 125V」と記されている壁面のコンセントから直接おとりください。

ヒーターの差込みプラグは、コンセントに直接つないでください。




15A125V

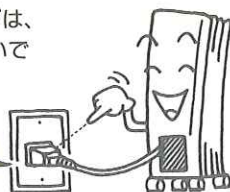

- ヒーターは、単独でご使用ください。

- 二口コンセントの場合は、片方の差込み口を空けたままでご使用ください。


他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火することがあります。

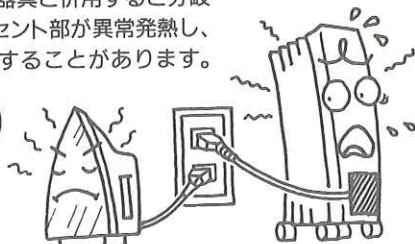

警告


- 延長コード、テーブルタップ、ソケットなどは、絶対に使用しないでください。

コンセントや電源コードが発熱し、発火することがあります。

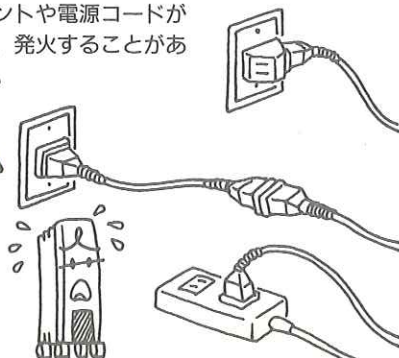

- 電源コードおよび差し込みプラグが、破損したり、運転中に異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社サービスセンター(裏面参照)に交換を依頼してください。

ショートや発火する恐れがあります。

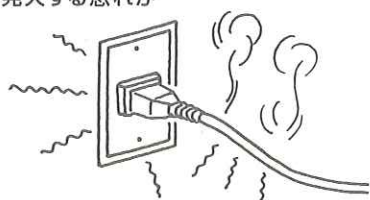


- 差し込みプラグは、根元までしっかりと差し込んでください。また、差し込み口のゆるいコンセントは、使用しないでください。

感電、ショート、発火などの原因になります。




- 差し込みプラグ/電源コードは、傷付けたり、無理に曲げたり、重たい物をのせないでください。

感電、ショート、発火などの原因になります。

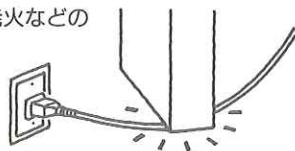

- 運転中は、電源コードがラジエーター(放熱板)に触れないようにしてください。


熱で電源コードが傷み、ショートや感電などの原因になります。

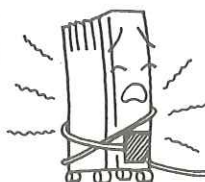

注意

- 電源コードをコンセントから抜く際は、必ず差し込みプラグを持って抜いてください。

電源コードを持って無理に引っ張ると、破損し、感電やショート、発火などの原因になります。

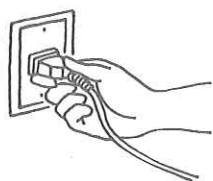

- 濡れた手で、差し込みプラグの抜き差しをしないでください。

感電の恐れがあります。



- 運転の際、電源コードはコードホルダーから解いてください。



設置場所について

警告

- テーブルや机、電源をとるコンセントのすぐ下での使用は、お止めください。

ヒーターの上部をふさぐと対流ができず高温になり、火災やヤケド、故障などの原因になります。



- 水や湿気の多い場所での使用は、お止めください。

ショートや感電の恐れがあります。




設置場所について

注意


- 壁や家具、電源をとるコンセントからは必ず20cm以上離してください。

材質によっては、変色する場合があります。

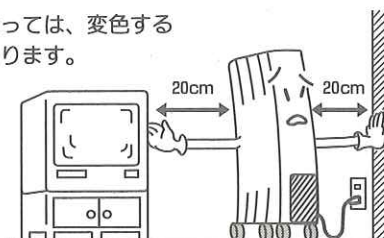

- 平らなところ(床)に置いてください。

倒れると、ケガや事故の恐れがあります。

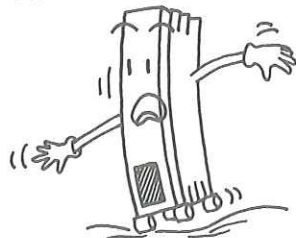

使用する上で

危険


- キャスターは、必ずヒーター本体の下部に取り付けてください。

誤って上部に取り付け使用すると、火災や故障などの恐れがあり、危険です。



- 横倒しでの使用は、絶対にお止めください。

火災や故障などの恐れがあり、危険です。

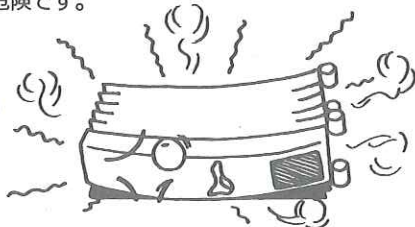

使用する上で —

警告


- ふとんや毛布、濡れたもの(洗濯物)などをかけないでください。

過熱により、火災や故障などの恐れがあります。



- 犬や猫など、ペットの暖房用に使用しないでください。

ペットが本体や差し込みプラグ/電源コードなどを傷め、火災などの原因になります。

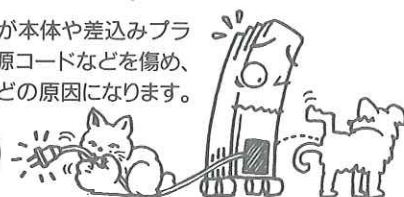


- 本体にはオイルが密封されているため、分解や修理、改造はお止めください。

発火や故障などの原因になります。



- 長期使用しない場合は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

コンセントの間にたまったゴミや結露が、ショートや漏電、発火などの原因になります。

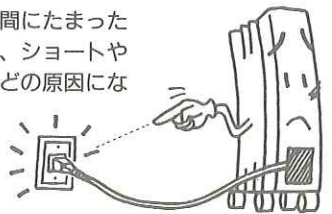

使用する上で —

注意

- ヒーターの移動は、冷えてから行なってください。



- ラジエーターのスキ間や格子部に異物を入れないでください。




運転中は —

警告

- 運転中および停止直後は、ラジエーター(放熱板)に触れないでください。

ラジエーターの表面温度は、中心部で100℃前後、周辺で65℃前後になりますので、長く触れているとヤケドをする恐れがあります。

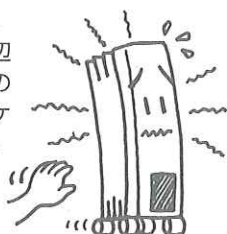

- 本体および操作パネルに、水やジュースなどをこぼさないでください。

万一こぼした場合は、ショートや感電などの恐れがありますので、直ちに使用を中止して、弊社サービスセンター(裏面参照)までご相談ください。




- 万一、異常が生じた場合は、直ちに電力スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜き、使用を中止します。



異常な状態で使用を続けると、事故や故障につながります。必ず、弊社サービスセンター(裏面参照)までご連絡ください。

各部の名称とはたらき

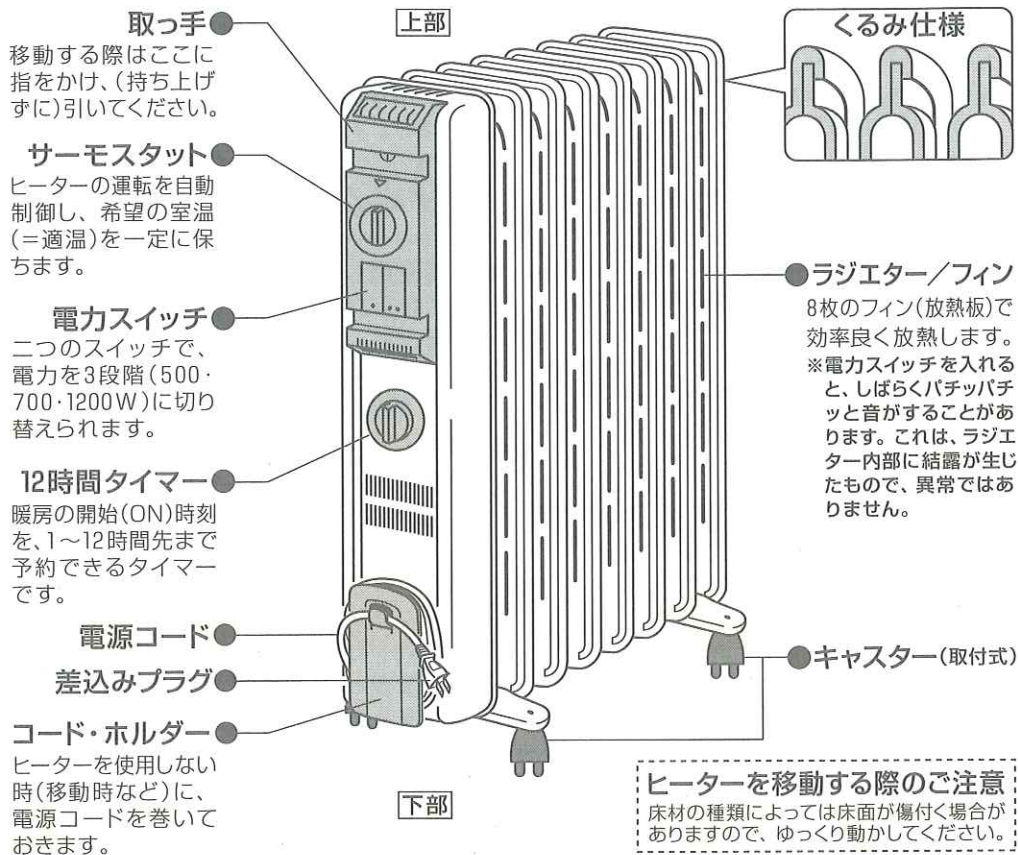


仕 様

製 品 名 称	デロンギヒーター 12時間タイマー付
型 式 番 号	H350812TC
フィン数/適用量数	8枚/3~8畳
電 圧 / 周 波 数	AC-100V/50・60Hz
消 費 電 力	500・700・1200W
外 形 寸 法 / 重 さ	長さ40×幅22×高さ64cm/14.5kg
タ イ マ ー	1~12時間ON式タイマー
安 全 装 置	転倒時 自動電源遮断装置(復帰型)
電 源 コードの長さ	1.9m
付 属 品	キャスター×2、U字金具×2、 蝶ナット×2、デロンギ・エコカバー

※外形寸法および重さは、キャスターを取り付けた状態の数値です。

■キャスターの取付け方

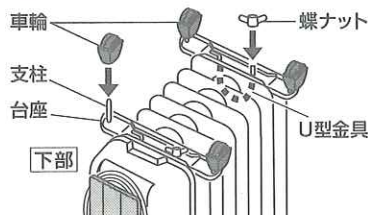

本体下部を上にして、台座をU型金具と蝶ナットで両端に固定し、車輪を台座の支柱に奥までしっかりと押し込みます。

⚠危険：誤って上部に取り付けて使用すると、火災や故障などの恐れがあり、危険です。

使用手順


1 電源を接続します

差し込みプラグを壁面コンセントに直接差し込みます。
根元までしっかり入れてください。



2 サーモスタットを最大にセットします


サーモスタットを右(時計回り)いっぱいにし、
▽印に最大数を合わせます。

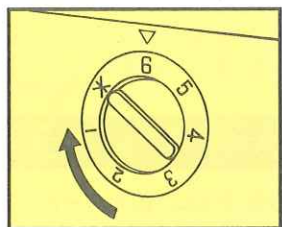

3 暖房運転を開始します

電力スイッチ(下部)を二つとも押し込みます。パイ
ロットランプが点灯し、暖房が始まります。
運転当初は、電力を最大(1200W)にします。

● : 500W
●● : 700W

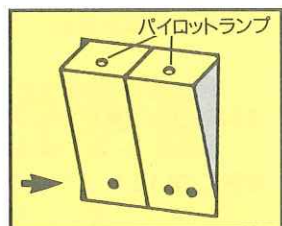


----- タイマーを使用(=予約暖房)しない場合は、手順4に進んでください。 -----

■12時間タイマーの使い方


ダイヤルを右に廻し、暖房を始めるまでの時間(1~12時間
後)に合わせます。設定した時間が経つと、自動的に暖房が始
まります。

※予め、電力スイッチを入れておいてください。

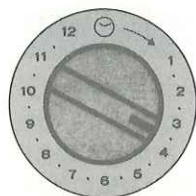


4 適温(体感温度)の設定をします

お望みの室温になったら、サーモスタットをゆっくり
と左に廻し、パイロットランプが消えたところで止め
ます。室温を上げるときは右に、下げるときは左に廻
します。

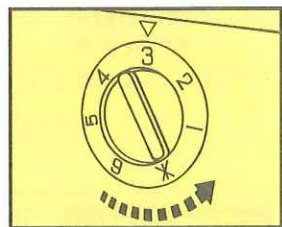

5 暖房運転を停止します

電力スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから
抜きます。

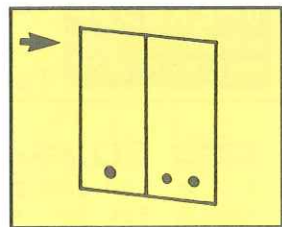

⚠高温注意：放熱板は、停止後もしばらくは熱いので、
触れないでください。

お手入れ／保管のしかた

！注意 お手入れをする前に、必ず差込みプラグをコンセントから抜き、ヒーターが冷えてから行なってください。

- ・操作パネル内のゴミやホコリは、掃除機を使って吸い取るか吹き出してください。
- ・本体は乾いた布で拭き、汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ布巾を使用します。洗剤やクレンザー、シンナー、金たわし等は、使用しないでください。
- ・収納は、商品パッケージ(元箱)に入れるかデロンギ・エコカバーでホコリを防ぎ、乾燥した場所に立てて保管してください。



デロンギ・エコカバーの使い方

- ホコリよけのカバーとして：シーズンオフに、収納／保管用カバーとしてご利用ください。
 - ご不用時／回収ご依頼時の梱包材として：デロンギヒーターに使用しているオイルは、環境に有害な有機塩素化合物・重金属を含んでおりませんが、自治体によってはご不用になったオイル入りヒーターを引き取らない場合があります。その際は、下記の要領で弊社サービスセンター(下記参照)までお送りください。弊社にて、分別／リサイクルいたします。
- 送料について▶リサイクル費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様のご負担(元払い)となります。予めご了承ください。
- 梱包について▶ご不用になったデロンギヒーターをデロンギ・エコカバーで包んでお送りください。デロンギ・エコカバー以外のものでも梱包／返送された場合は、リサイクル費用が有料になることがあります。

アフターサービス

- 使用中に異常が生じたときは、直ちに電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。その後、お求めの販売店か弊社サービスセンター(下記参照)にご相談ください。
- 万一故障した場合は、保証書に記載されている販売店に 1)お求めの時期 2)製品名称と型式番号 3)故障の状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。尚、宅配便などを利用して弊社サービスセンターに返送される際は、必ず故障の状況を記したメモを同封してください。
- 真心点検のお勧め：保証期間(3年)が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検(持込み)をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、弊社サービスセンター(下記)までお問い合わせください。



以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または弊社サービスセンター(下記)までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター (受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30～18:00)

●横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内 4号ビル

修理について Tel.0120-804-280

お問い合わせ Tel.0120-064-300

/ Fax.045-450-3291

DeLonghi デロンギ・ジャパン株式会社



環境にやさしい無塩素漂白エコバルブ(ECF)とソイインクを使用しています。

本 社：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル

TEL. 03-5256-6321(代)

大阪支店：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル

TEL. 06-6263-6116(代)